HP Photosmart 8700 series ユーザーズ ガイド

日本語



著作権と商標

メモ

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限られます。 本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。 HP は、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねます。

Hewlett-Packard Development Company, L.P. は、本書および本書に記載されたプログラムの配布、性能、利用にともなって生じる偶発的または間接的損害に関して責任を負いません。

商標

HP、HP ロゴ、Photosmart は Hewlett-Packard Development Company, L.P. が所有権を持ちます。

Secure Digital ロゴは SD Association の商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

CompactFlash、CF および CF ロゴは CompactFlash Association (CFA) の商標です。

メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO、およびメモリースティック PRO Duo はソニー株式会社の商標または登録商標です。

MultiMediaCard は、Infineon Technologies AG of Germany の商標であり、MMCA (MultiMediaCard Association) にライセンスされています。

Microdrive は、日立グローバルストレージテクノロジーズの商標です。

xD ピクチャーカードは富士写真フィルム株式会社、株式会社東芝、オリンパス光学株式会社の商標です。

Mac、Mac ロゴおよび Macintosh は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc.によって所有されています。また HP によるこのマークの使用はすべてライセンスの元で行われます。

PictBridge および PictBridge ロゴは Camera & Imaging Products Association (CIPA) の商標です。

その他のブランドおよびその製品は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

本プリンタ内蔵のソフトウェアの一部には、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

本書内の一部の写真の著作権は、元の所有者が所有します。

規制モデル識別番号 VCVRA-0402

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。 本製品の規制モデル番号は VCVRA-0402 です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart 8700 series プリンタ) または製品番号 (Q5745A) とはまったく別のものです。

安全上の注意

本製品のご利用に際しては、火災または感電による損傷の危険を避けるため、安全に関する基本的注意を必ずお守りください。

警告 火災または感電を避けるため、本製品を水気や湿気のある場所に置かないでください。

- プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書をよくお読みください。
- 本製品を電源に接続するときは、アースつきのコンセントのみをご使用ください。 コンセントがアースつきかどうか不明な場合は、有資格の電気担当者にご確認ください。
- 本製品上に記載または貼付されているすべての警告および注意書きに従ってください。
- 本製品を清掃する前に、コンセントからプラグを抜いてください。
- 水気のある場所または身体が濡れた状態で本製品を設置したり、使用したりしないでください。
- 本製品は平らで安定した場所に設置してください。
- 電源コードを踏んだり、つまずいたりして電源コードが損傷しないように、本製品は安全な場所に設置してください。
- 本製品が正常に動作しない場合、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。
- 本製品内部に修理可能な部品はありません。 修理については有資格の修理担当者にご相談ください。
- 十分に換気された場所でご使用ください。

環境について

Hewlett-Packard Company は高品質の製品を環境に影響のない方法で提供するように努めています。

環境保護

本プリンタは環境に対する影響を最小限に抑えるために設計段階から数々の特徴を組み込んでいます。 詳細については、HP's Commitment to the Environment Web サイト www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ を参照してください。

オゾンガスの発生

本製品は有害なオゾンガスを発生しません。(O_3)

リサイクル紙の使用

本製品は DIN 19309 に従ったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

24 グラム (0.88 オンス) を超えるプラスチック部品には、プリンタが寿命に達したときにリサイクル可能なプラスチックかどうかを判断しやすいように、国際基準に従ってマークを付けています。

製品安全データシート

製品安全データ シート (MSDS) は、HP Web サイト www.hp.com/go/msds で入手できます。 インターネットにアクセスできない場合は、弊社カスタマ ケアまでお問い合わせください。

リサイクル プログラム

HP は世界中の国々で、大規模なエレクトロニクス リサイクル センターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクル プログラムを次々に実施しております。 また、弊社の代表的

製品の一部を再販することで、資源を節約しています。

本 HP 製品は製品が寿命に達したときに特別な処理が必要とされる鉛ハンダは使用しておりません。

EU 各国のお客様向けのリサイクルに関する重要な情報： 環境保全のため、本製品が寿命に達した後は、法に定められているとおりにリサイクルする必要があります。 下記の記号は、本製品を一般のゴミ箱に捨ててはいけないことを示しています。 本製品は、適切に再生または処分されるように、お近くの認可を受けている回収場所にお持ちください。 HP 製品の回収およびリサイクルの詳細については、 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html を参照してください。



目次

1 ようこそ.....5
このほかのマニュアル.....6
プリンタ各部の名称.....7
プリンタのメニュー.....12
2 印刷の準備.....15
用紙のセット.....15
正しい用紙の選択.....15
特別用紙の使用.....16
用紙のセット.....17
プリント カートリッジの取り付け.....19
3 コンピュータからの基本的な印刷.....25
4 カラーマネジメントの使用.....27
プリンタベースのカラーマネジメントの使用.....28
アプリケーションベースのカラーマネジメントの使用.....31
5 クリエイティブな印刷物の作成.....33
大きなフォーマットのテンプレート.....33
HP Image Zone.....35
コンピュータからのフチ無し写真の印刷.....36
6 コンピュータを使用しない写真の印刷.....37
他のデバイスへの接続.....37
メモリ カードからの写真の印刷.....38
メモリ カードの挿入.....39
サポートされているファイル形式.....39
メモリ カードの挿入.....39
メモリ カードからコンピュータへの写真の保存.....41
メモリ カードの取り外し.....41
印刷する写真の決定.....42
写真レイアウトの選択.....42
印刷する写真の選択.....45
写真の品質の改善.....46
メモリ カードからの一般の印刷タスクの実行.....46
デジタル カメラからの写真の印刷.....48
PictBridge 対応カメラの使用.....49
Bluetooth 対応カメラの使用.....49
その他の Bluetooth デバイスからの印刷.....49
7 お手入れとメンテナンス.....51
プリンタのクリーニングとメンテナンス.....51
プリンタの外側のクリーニング.....51

プリント カートリッジの自動クリーニング....................................51
プリント カートリッジの端子の手動クリーニング..........................52
テスト ページの印刷...53
プリント カートリッジの調整...53
サンプル ページの印刷...54
ソフトウェアのアップデート..54
プリンタの保管...55
サプライ品のメンテナンス..55
フォト用紙の保管..55
フォト用紙の扱い方..55
プリント カートリッジの保管..56
8 トラブルシューティング..57
プリンタ ソフトウェアのインストールに関する問題.............................57
プリンタのハードウェア関連の問題...59
印刷関連の問題...60
エラー メッセージ..66
用紙のエラー..66
プリント カートリッジのエラー..67
メモリ カードのエラー..70
コンピュータの印刷エラー..73
ネットワークのエラー..74
9 HP カスタマ ケア...75
お電話でのお問い合わせ..76
電話をおかけになる前に..78
HP 修理窓口への返送について (北米のみ)..78
追加の保証オプション..78
a ネットワーク接続...79
ネットワーク接続の基本 (Windows および Macintosh)..........................79
インターネット接続..80
お勧めするネットワーク構成..80
インターネットにアクセスしない Ethernet ネットワーク.........80
ダイヤルアップ モデムを介してインターネットにアクセスする Ethernet ネットワーク..81
ルーターによりブロードバンド インターネット アクセスが提供されている Ethernet ネットワーク....................................81
プリンタのネットワークへの接続...81
Windows コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストール.......82
Macintosh コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストール.....84
組み込み Web サーバの使用...85
ネットワーク設定ページの印刷..86
b 仕様..87
システム要件...87
プリンタの仕様...88

c　HP プリンタの限定保証規定 – 日本語..91
索引..93

1 ようこそ

HP Photosmart 8700 series プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。 この最新のフォト プリンタを使うと、売却用または数世代にもわたるディスプレー用の高品質のカラー写真およびモノクロ写真を印刷できます。

本ガイドでは主に、コンピュータから印刷する場合を含めた、特定の印刷関連タスクの詳細ついて説明しています。 プリンタのコンピュータへの接続またはコンピュータからの印刷については、プリンタ ソフトウェアをインストールして、オンスクリーン HP Photosmart プリンタ ヘルプを表示してください。 プリンタ ソフトウェアのインストールについては、プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書を参照してください。

HP Photosmart 8700 series の機能は、クリエイティブなホーム ユーザーだけでなく、プロの写真家および本格的なアマチュア写真家にとっても魅力的なものとなっています。

プロおよび本格的なアマチュア写真家 (デジタル写真、芸術作品)	クリエイティブなホーム ユーザー (スクラップブック、美術およびクラフト、クリエイティブな印刷用途)
● プリンタのカラーマネジメント機能をオンまたはオフにする ● カラーマネジメントを使用して、コンピュータ画面に表示される写真と HP Photosmart で印刷された写真が一致するようにする ● カラーマネジメント機能を、Adobe® Photoshop® などの専門ソフトウェアと共に使用して、高品質でプロフェッショナルな印刷をする 詳細については、カラーマネジメントの使用を参照してください。	● プリンタのコントロール パネルから、またはコンピュータからフチ無し写真を印刷する ● クリエイティブな印刷用途に HP Image Zone ソフトウェアを使用する ● 特別に大きなフォーマットのテンプレートをスクラップブックで使用する 詳細については、クリエイティブな印刷物の作成を参照してください。

プリンタには以下のマニュアルが付属しています。

- **クイック スタート ガイド**または**セットアップ ガイド**： HP Photosmart 8700 series プリンタには、セットアップの説明書が付属しており、プリンタのセットアップ方法とプリンタ ソフトウェアのインストール方法を説明してあります。 プリンタに付属のマニュアルは、国または地域によって異なります。
- **ユーザーズ ガイド**： 「HP Photosmart 8700 series ユーザーズ ガイド」は、今お読みになっているマニュアルです。 プリンタの基本的機能、プ

リンタをコンピュータに接続しないで使用する方法、トラブルの対処方法などについて説明しています。

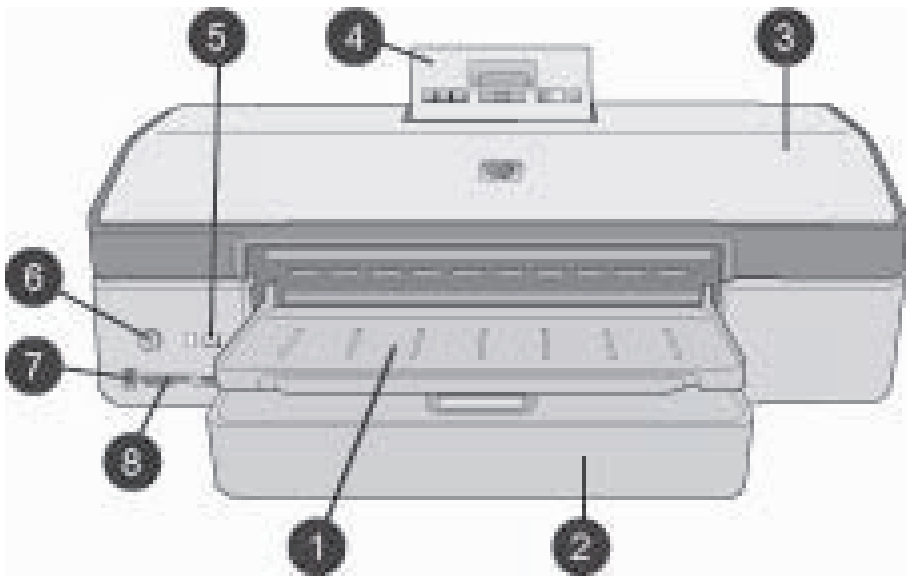
- **HP Photosmart プリンタ ヘルプ**： オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」は、プリンタをコンピュータに接続して使用する方法、ソフトウェア関連のトラブルの対処方法などについて説明しています。

このほかのマニュアル

コンピュータに HP Photosmart プリンタ ソフトウェアをインストールすると HP Photosmart オンスクリーン ヘルプを表示できます。


- **Windows PC**: Windows の「**スタート**」メニューから、「**プログラム**」(Windows XP の場合、「**すべてのプログラム**」) > 「**HP**」 > 「**Photosmart 320、370、7400、8100、8400、8700 series**」 > 「**Photosmart ヘルプ**」の順に選択します。
- **Macintosh**: Finder で 「**ヘルプ**」 > 「**Mac ヘルプ**」を選択し、次に「**ライブラリ**」 > 「**HP Photosmart プリンタ ヘルプ**」の順に選択します。

プリンタ各部の名称




プリンタ前面

1	**排紙トレイ**： 持ち上げてメイン トレイにアクセスします。
2	**メイン トレイ**： このトレイにフォト用紙、普通紙、OHP フィルム、封筒またはほかのメディアをセットし、印刷します。
3	**上部カバー**： このカバーを持ち上げて、プリント カートリッジおよびプリント カートリッジ保管エリアにアクセスしたり、紙詰まりを解消します。
4	**コントロール パネル アクセス ドア**： 下に押して開き、プリンタのコントロール パネルとプリンタ画面にアクセスします。 画面はポップ アップ式です。
5	**キャンセル ボタン**： このボタンを押して、写真選択の解除、メニューの終了、または行っている行為を中止します。 プリンタのコントロール パネルにも**キャンセル** ボタンがあります。
6	**オン ボタン**： このボタンを押して、プリンタの電源を入れる、またはプリンタを省電力モードに入れます。
7	**カメラ ポート**： このポートを使用して、プリンタに PictBridge™ 対応デジタル カメラ、またはオプションの HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを接続します。
8	**メモリ カード スロット**： メモリ カードを差し込みます。

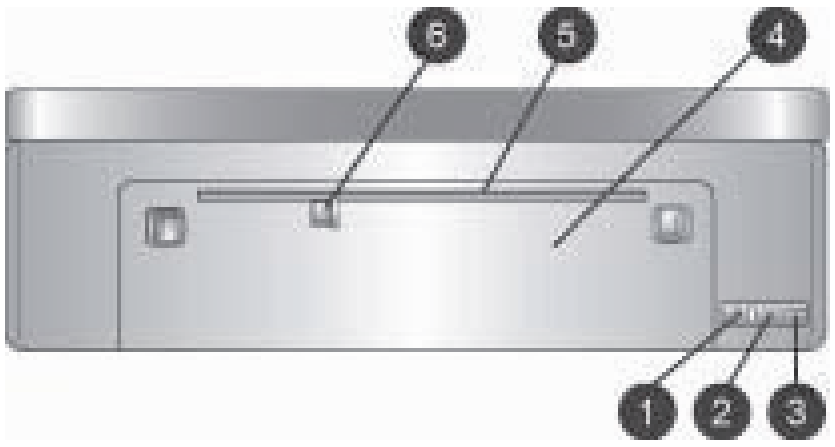


プリンタ背面

1	**Ethernet ポート**： このポートを使用して、プリンタをネットワークに接続します。
2	**USB ポート**： このポートを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
3	**電源コード コネクタ**： このポートを使用して、プリンタに付属の電源コード コネクタを接続します。
4	**後部アクセス ドア**： このドアをはずして紙詰まりを解消します。
5	**後部フィーダ スロット**： サポートされている硬い印刷用紙にこのスロットを使用します。 このスロットからの印刷は、コンピュータからの印刷の場合にのみ可能です。 後部フィーダ スロットは、フォト ボードまたはバナー印刷はサポートしていません。 用紙が歪まないように、スロットに用紙をまっすぐにセットしてガイドであわせます。 詳細については、用紙のセットを参照してください。
6	**後部フィーダ スロット横方向用紙ガイド**： 後部用紙スロットで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。

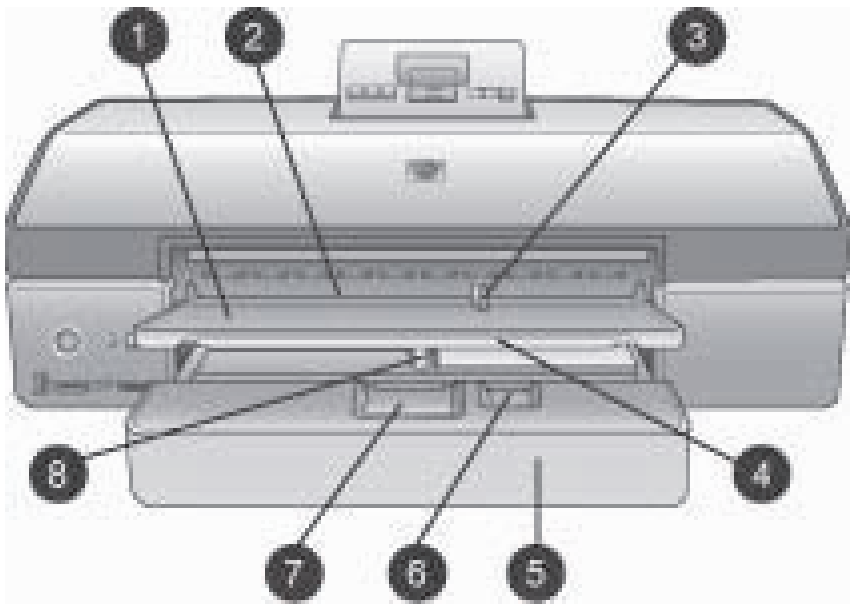


用紙トレイ

1	**排紙トレイ**： 持ち上げてメイン トレイにアクセスします。
2	**前部フィーダ スロット**： 単一の印刷ジョブでメイン トレイを使用しない場合に用紙をここにセットします。 フォト メディアは、薬剤がついている側 (光沢のある側) を下にします。 封筒に適しています。
3	**前部フィーダ スロット横方向用紙ガイド**： 前部用紙スロットで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。
4	**延長用排紙トレイ**： 引き出して排紙トレイを延長し、プリンタから排出される印刷された用紙を受け取ります。
5	**メイン トレイ**： このトレイにフォト用紙、普通紙、OHP フィルム、封筒またはほかのメディアをセットし、印刷します。 フォト メディアは、薬剤がついている側 (光沢のある側) を下にします。
6	**縦方向用紙ガイド**： メイン トレイでこのガイドを延長して調節し、小さいメディアの端にぴったり合わせます。
7	**メイン トレイ リリース**： 押して引き出し、メイン トレイを取り外して延長します。 こうすると、通常はトレイに入らない大きいメディアをセットできます。
8	**メイン トレイ横方向用紙ガイド**： メイン トレイで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。 こうして用紙が歪むのを防ぎます。

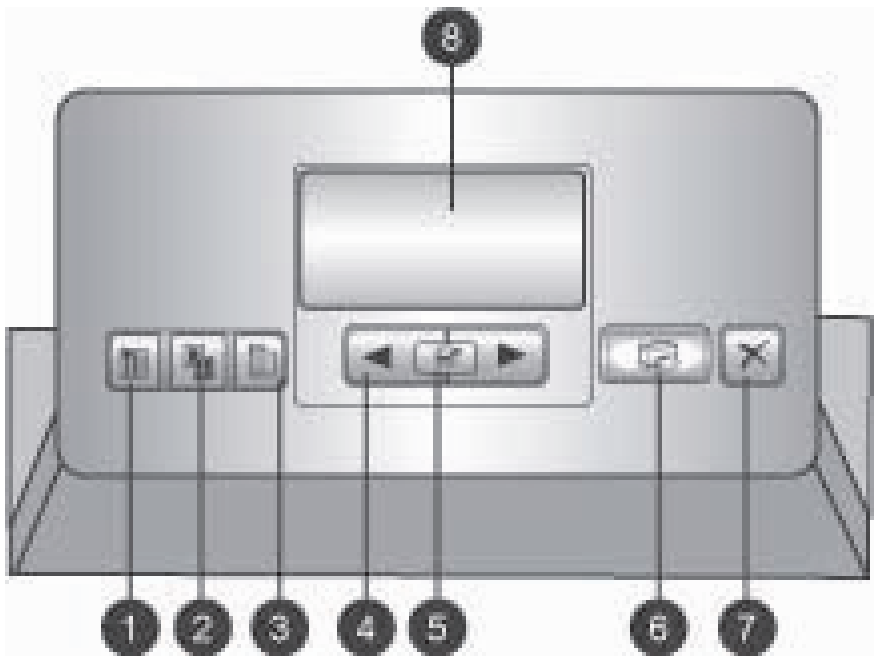


コントロール パネル

1	**インデックス ページ ボタン**： このボタンを押して、メモリ カードの写真のインデックス ページ (べた焼き) を印刷します。
2	**レイアウト ボタン**： 写真の印刷レイアウトを選択します。
3	**メニュー ボタン**： プリンタのメニューを表示します。
4	**ナビゲーション矢印ボタン**： メニュー オプションまたは写真数を確認します。
5	: 写真数またはメニュー オプションを選択します。
6	**印刷ボタン**： 差し込まれているメモリ カードの選択されている写真を印刷します。
7	**キャンセル ボタン**： 写真選択の解除、メニューの終了、または行っている行為を中止します。 プリンタの前面左側、**オン** ボタンの右側にある**キャンセル** ボタンもあります。
8	**プリンタ画面**： この画面には、メニュー、ページ レイアウト、インク残量およびメッセージが表示されます。

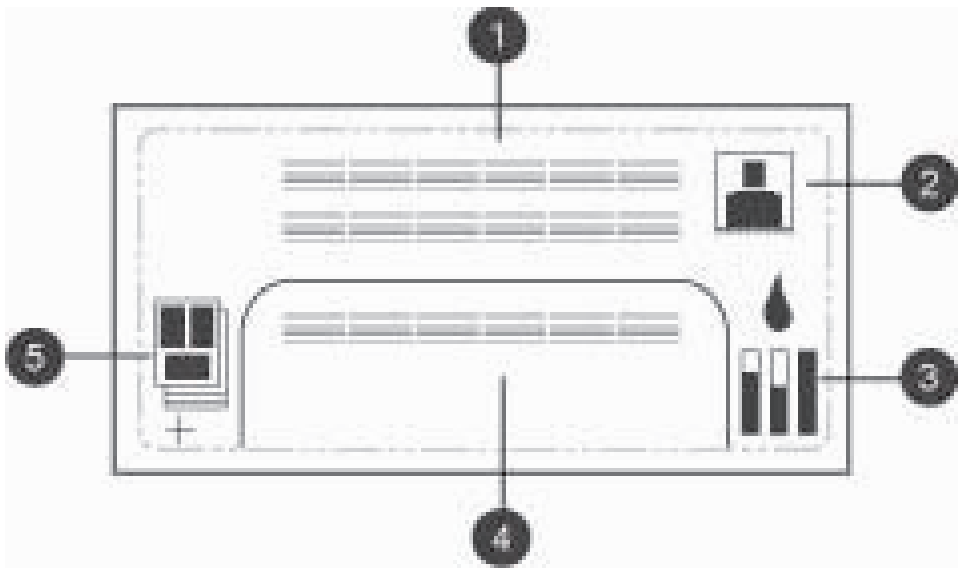

プリンタ画面

1	**メッセージ エリア**： プリンタのメッセージとメニューを表示します。
2	**アニメーション**： プリンタの動作をアニメーションで表示します。
3	**インク残量**： プリンタの各カートリッジの現在のインク残量を表示します。
4	**選択済み写真**： プリンタのコントロール パネルから印刷用に選択された写真のインデックス番号が表示されます。
5	**レイアウト/印刷ジョブ ステータス**： 現在の写真のレイアウト、印刷するページ数、使用されているレイアウト スロットを表示します。

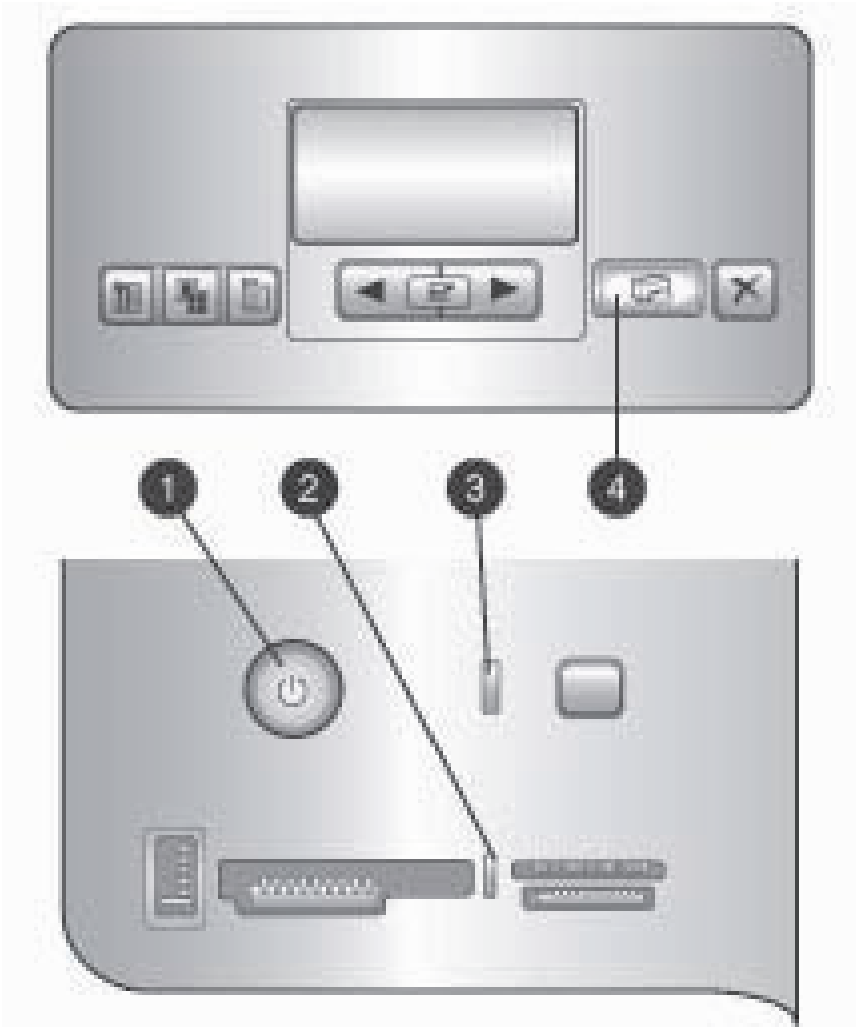

インジケータ ランプ

1	**オン ランプ**: プリンタがオンの場合は青色に点灯しています。そうでない場合はプリンタがオフになっています。
2	**メモリ カード ランプ**: メモリ カードが正しく差し込まれると緑色に点灯した状態になり、プリンタがメモリ カードにアクセス中には緑色に点滅します。赤色に点滅している場合はメモリ カードのエラーを示しています。メモリ カードが差し込まれていない、または複数のカードが差し込まれている場合には点灯しません。
3	**ステータス ランプ**: プリンタが動作中 (印刷以外の動作) の場合は緑色に点滅します。エラーがある場合、またはユーザーによる作業が必要な場合は赤色に点滅します。回復できないエラーが発生した場合は黄色に点灯します。
4	**印刷ランプ**: プリンタの印刷準備が完了している場合は青色に点灯し、プリンタが印刷中の場合は青色に点滅します。

プリンタのメニュー

メニューボタンを押して、プリンタのメニューにアクセスします。

プリンタのメニューを移動するには

- ◀ または ▶ を押して、プリンタ画面に表示されたメニューまたはオプションを上下に移動します。
- 三角がついているメニューはサブメニューまたはオプションがあります。 ☑ を押して、サブメニューまたはオプションを表示します。
- キャンセルを押して、表示されているメニューを終了します。

印刷メニューの構造

- **すべて印刷**： プリンタに差し込まれているメモリ カードの写真をすべて印刷します。
- **日付/時間の表示オプション**
  - 「日付/時間」
  - 「日付のみ」
  - 「オフ」 (デフォルト)
- **SmartFocus**: オンにすると、画像にフォーカスしてより晴れやかで、鮮明な詳細を引き出します。
  - 「オン」
  - 「オフ」 (デフォルト)
- **デジタル フラッシュ**： オンにすると、明度とコントラストの悪い写真を改善します。
  - 「オン」
  - 「オフ」 (デフォルト)
- **印刷品質の変更**
  - 「きれい」
  - 「高画質」 (デフォルト)

  「きれい」では「高画質」よりも少ない量のインクを使用します。また、現時点での印刷ジョブのみに適用されます。 その後、設定は自動的に「高画質」にリセットされます。
- **サンプル ページの印刷**： プリンタの印刷品質を確認するのに便利なサンプル ページを印刷します。
- **テスト ページの印刷**： トラブルに対処するときに役に立つプリンタの情報を含むテスト ページを印刷します。
- **ネットワーク設定**
  - 「ネットワーク IP アドレスの表示」： プリンタの IP アドレスを表示します。
  - 「印刷ネットワーク設定ページ」： ネットワーク接続または初期ネットワーク セットアップに使用できるネットワーク設定ページを印刷します。
  - 「ネットワーク設定をリセット」： ネットワーク設定をデフォルトにリセットします。
  - 「Bluetooth 設定をリセット」： Bluetooth 設定をデフォルトにリセットします。
- **プリント カートリッジのクリーニング**： プリント カートリッジをリーニングします。 プリンタは、クリーニングが終了するとテスト ページを印刷します。 テスト ページにより、カートリッジがまだきれいになっていないことがわかったら、もう 1 回クリーニングできます。
- **プリンタの調整**： プリンタを調整します。

- **用紙設定の選択**
  - 「自動検出」 (デフォルト): プリンタが用紙の種類と幅を自動検出します。
  - 「手動設定」： ユーザーが用紙の種類と幅を手動で選択します。
- **言語の選択**： プリンタの表示画面で使用する言語を指定します。
- **すべてのメニューをリセット**： 「言語の選択」を除いたすべてのメニュー項目をデフォルトにリセットします。

2 印刷の準備

このセクションには、以下の情報が含まれます。

- 用紙のセット
- プリント カートリッジの取り付け

用紙のセット

印刷ジョブに適した用紙の選択方法、および、印刷に適したトレイにセットする方法を説明します。

正しい用紙の選択

HP インクジェット専用紙またはサプライ品の購入については、以下のサイトをご覧ください。

- www.hpshopping.com (米国)
- www.hp.com/go/supplies (ヨーロッパ)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (日本)
- www.hp.com/paper (アジア/パシフィック)

最高で長持ちする印刷結果を得るには、以下の高品質 HP フォト用紙をお選びください。

印刷するもの	使用する用紙
高品質、耐光性に優れたプリント、引き伸ばし写真	HP プレミアムプラス フォト用紙
中解像度から高解像度の画像 - 速乾で耐水性のあるカジュアルな写真やビジネス用の写真	HP プレミアム フォト用紙
電子メールおよび Web からのカジュアルな写真	HP アドバンスフォト用紙 HP フォト用紙 HP エヴリディ フォト用紙
テキスト文書、ドラフトのバージョン、テスト ページおよび調整ページ	HP プレミアム インクジェット専用紙

注記　HP のフォト用紙は、色あせに耐え、何年間も鮮やかな色を保つようにデザインされています。 これについての詳細は、HP Web サイトをご覧ください。 www.hp.com/jp/hho-support に行き、国または地域および言語を選択した後、「検索対象」ボックスの中に「HP Photosmart 8700」と入力します。 Enter キーを押し、HP Photosmart 8700 series プリンタを選択します。 **「質問内容の入**

力」検索ボックスに、「lightfastness」または「permanence」と入力し、Enter キーを押します。 確認したいトピックをクリックします。

印刷に適した状態で用紙を保存するには

- フォト用紙を元のパッケージまたは開閉できるビニール袋に入れて保存します。
- 用紙を涼しく、乾燥した場所に保存します。 用紙がカールしている場合は、用紙をビニール袋に入れ、ビニール袋の上からカールした方向とは逆の方向に用紙をゆっくりと反らして、用紙を平らにします。
- 用紙が汚れないように、フォト用紙の端を持ってください。

特別用紙の使用

注記　これらの特別なメディアにはメイン トレイを使用することをお勧めしますが、より硬いメディアには後部フィーダ スロットも使用できます。 美術用メディアへの印刷については、HP Web サイトをご覧ください (www.hp.com/jp/hho-support)。

HP のプリンタは、さまざまな他社製の特別なメディアにも印刷できます。 特別な効果を出すために以下に一覧表示されている用紙の種類で試してください。

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

メディアの種類によっては一部の国または地域では入手できません。 お住まいの地域のメディア販売業者にご確認ください。

警告　プリンタを傷めるおそれがありますのでフォト ボードは使用しないでください。

用紙のセット

HP Photosmart 8700 series は以下の用紙サイズをサポートしています。


サポートされている用紙サイズ


コンピュータから印刷する場合	プリンタのコントロール パネルから印刷する場合
• 76x127 mm (3x5 インチ) から 330x483 mm (13x19 インチ) まで • 216 mm (幅 8.5 インチ) のバナー用紙	• 3.5x5 インチ • 4x6 インチ • 5x7 インチ • 8x10 インチ • 8.5x11 インチ • 11x14 インチ • 13x19 インチ • 10x15 cm (ラベルつきまたはラベル無し) • 13x18 cm • A3 • A4 • A6 • L 判 • 2L 判 • ハガキ


用紙をセットするときのヒント:

- 用紙をセットする前に、用紙を入れやすいように横方向用紙ガイドおよび縦方向用紙ガイドを引き出します。 用紙をセットした後でガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。このとき用紙が曲がらないようにしてください。
- 一度にセットするのは同じ種類とサイズの用紙にしてください。
- 用紙をセットした後、伸縮排紙トレイを延長して印刷済みのページを確保します。 こうして印刷されたページが排紙トレイから落ちるのを防ぎます。

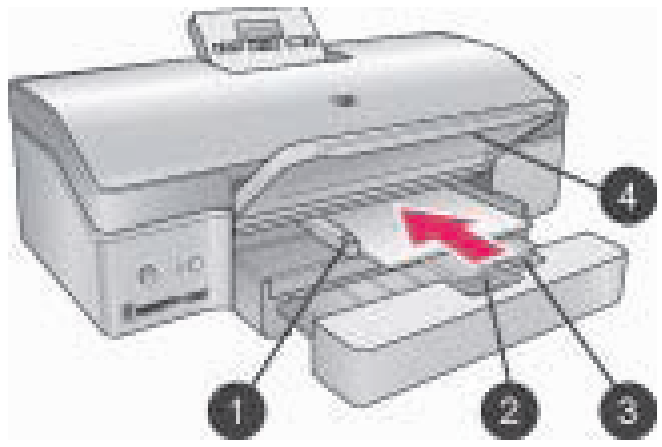以下のテーブルに示されている方向に従って、最もよく使用される用紙サイズの用紙をプリンタにセットします。

<table>
<tr><th>用紙の種類</th><th>セット方法</th><th>セットするトレイ</th></tr>
<tr>
<td>サポートされているすべてのフォト用紙または普通紙</td>
<td>1. 排紙トレイ (4) を上げます。
2. 印刷する面を下にして用紙をセットします。 より簡単なアクセスが必要な場合は、メイン トレイ リリース (2) を押してトレイを引き出します。 用紙の量が縦方向用紙ガイド (3) の上端を超えていないことを確認します。
3. 必要に応じてメイン トレイの横方向用紙ガイド (1) を調整します。
4. 排紙トレイ (4) を下げます。</td>
<td>

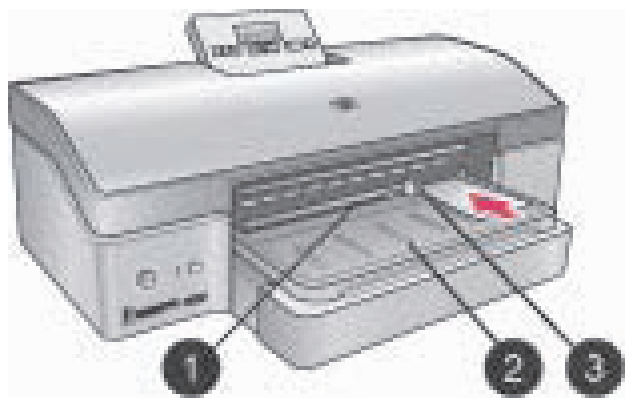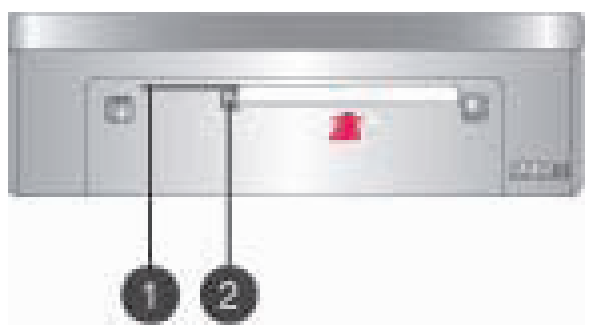メイン トレイ
1 メイン トレイ横方向用紙ガイド
2 メイン トレイ リリース
3 縦方向用紙ガイド
4 排紙トレイ</td>
</tr>
<tr>
<td>サポートされているすべてのフォト用紙または普通紙</td>
<td>1. 前部フィーダ スロット (1) に印刷する面を下にして用紙をセットします。 ラベルつきの用紙の場合は、ラベル側が最後に給紙されるようにセットします。
2. 必要に応じて前部フィーダ スロットの横方向用紙ガイド (3) を調整します。</td>
<td>

前部フィーダ スロット
1 前部フィーダ スロット
2 排紙トレイ
3 前部フィーダ スロット横方向用紙ガイド</td>
</tr>
<tr>
<td>カード用紙などの硬いメディア (サポートされていないメディア： フォト ボードおよびバナー印刷)</td>
<td>1. 後部フィーダ スロット (1) に印刷する面を下にして用紙をセットします。
2. 必要に応じて後部フィーダ スロットの横方向用紙ガイド (2) を調整します。</td>
<td>

後部フィーダ スロット
1 後部フィーダ スロット
2 後部フィーダ スロット横方向用紙ガイド</td>
</tr>
</table>

(続き)

用紙の種類	セット方法	セットするトレイ
	ヒント ● 紙詰まりおよび紙の歪みを防ぐには、用紙を一度に 1 枚ずつ、スロットにまっすぐにセットします。 ● 硬い印刷用紙のみを使用します。 ● フォト ボードまたはバナー印刷に使用しないでください。 ● このスロットはコンピュータから印刷する場合にのみ使用します。プリンタのコントロール パネルから印刷する場合には使用しないでください。	

プリント カートリッジの取り付け

HP Photosmart 8700 series プリンタは、カラーおよびモノクロ写真の印刷、また文書の印刷に対応しています。 HP では、用途に合わせて最適なカートリッジをお選びいただけるよう、数種類のプリント カートリッジをご用意しています。 HP Photosmart 8700 series では、HP フォト ブルー プリント カートリッジをサポートしており、カラー印刷でより深みのある青色と豊かな色の変化を表現できます。

注記 本プリンタで使用できるカートリッジの製品番号は、印刷版「HP Photosmart 8700 series ユーザーズ ガイド」の裏表紙に記載されています。 すでにプリンタを数回使用している場合、カートリッジの製品番号は HP Photosmart 8700 series Toolbox から調べられます。 **Windows ユーザー**： Windows タスクバーの右端にある小さなプリンタ アイコンを右クリックして、「**HP Photosmart 8700 series Toolbox を開く**」を選択します。 「**推定インク残量**」タブ、「**プリント カートリッジの製品情報**」ボタンの順にクリックします。 **Macintosh ユーザー**： ドックの 「**HP Image Zone**」 をクリックします。 「**設定**」ポップアップ メニューから「**プリンタのメンテナンス**」を選択します。 「**ユーティリティ**」をクリックして、ポップアップ メニューから「**サプライ品**」を選択します。

最大の印刷結果を得るには、HP プリント カートリッジの使用をお勧めします。 この表に記載されていないプリント カートリッジを使用すると、プリンタの保証が無効になる場合があります。


正しいプリント カートリッジの使用

印刷するもの...	ホルダの左側に取り付けるプリント カートリッジ	ホルダの中央に取り付けるプリント カートリッジ	ホルダの右側に取り付けるプリント カートリッジ
フルカラー写真	□ HP フォト ブルー	△ HP カラー	⬠ HP フォト グレー
モノクロ写真	□ HP フォト ブルー	△ HP カラー	⬠ HP フォト グレー
セピアまたはアンティーク写真	□ HP フォト	△ HP カラー	⬠ HP フォト グレー
テキストおよびカラー図面	□ HP フォト	△ HP カラー	⬠ HP 黒

△ **注意** 正しいプリント カートリッジを使用しているか確認してください。 また、HP では HP プリント カートリッジの改造または詰め替えはお勧めしていません。 HP プリント カートリッジの改造または詰め替えにより生じた損傷は、HP 保証の対象になりません。

最高の印刷品質を得るには、プリント カートリッジの箱に印刷された日付の前にプリント カートリッジをすべて取り付けるようお勧めします。

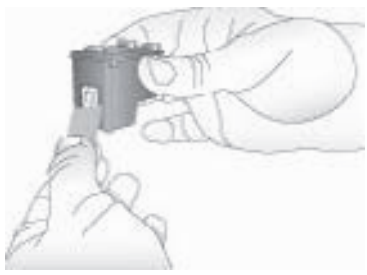プリント カートリッジの取り付けまたは交換



ピンク色のテープをはがします

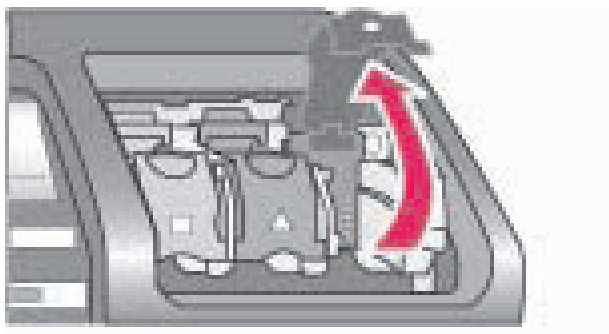


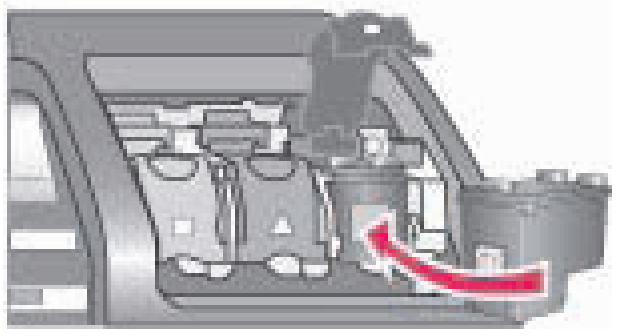
ここに触れないでください

プリンタおよびカートリッジの準備

1. プリンタ内部から厚紙を取り外し、プリンタの電源がオンであることを確認します。
2. プリンタのメイン カバーを上げます。
3. すべてのプリント カートリッジからピンク色のテープをはがします。

プリント カートリッジのインク ノズルおよび銅製の電極部分には触れないでください。また、はがしたテープをカートリッジに戻さないでください。







プリント カートリッジの取り付け

1. プリント カートリッジを交換する場合は、カートリッジ ホルダのカバーを引き出して開け、プリント カートリッジを取り出します。
2. カートリッジのラベルの記号を正しいホルダの記号と合わせます。
3. プリント カートリッジのラベルを上にして、少し上に傾けて、銅製の電極部分を奥にしてホルダに差し込みます。 カートリッジがカチッとはまるまで押し込みます。
4. カートリッジ ホルダ カバーを閉じます。
5. 必要に応じて、前の手順を繰り返して他のカートリッジを取り付けます。
6. カートリッジの取り付けが完了したら、メイン カバーを閉じます。

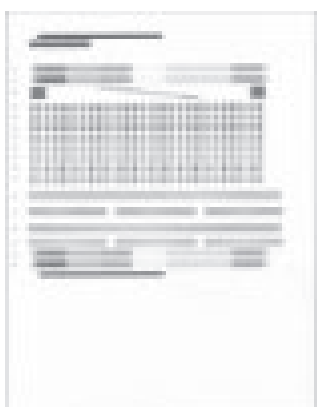プリント カートリッジの取り付けまたは交換 (続き)

	目的どおりにプリンタが作動するためには、3 つのカートリッジすべてを取り付ける必要があります。 ヒント **インクバックアップ印刷モード**を使用すると、1 つのカートリッジが使用できなかったり、インクが切れたりした場合でも、印刷を続行できます。 カートリッジを取り出し、メイン カバーを閉めてインクバックアップ印刷モードにします。 プリンタは印刷を続行しますが、印刷速度が遅くなり、印刷品質も劣ります。 プリンタがインクバックアップ印刷モードであることを確認するメッセージが表示されます。 できるだけ早くカートリッジを交換してください。 プリンタの画面に、各カートリッジの推定インク残量 (100%、75%、50%、25%、またはほとんど空) を示すインク残量アイコンが 3 つ表示されます。 純正 HP カートリッジ以外は、インク残量アイコンが表示されません。
	プリント カートリッジを取り付けるか、または交換するたびにメッセージが表示され、調整ページを印刷するように求められます。 これにより、高品質な印刷が保たれます。 **プリント カートリッジの調整** 1. メイン トレイに用紙をセットします。 2. オンスクリーンの指示にしたがって、カートリッジの調整を完了します。 プリント カートリッジの調整を参照してください。

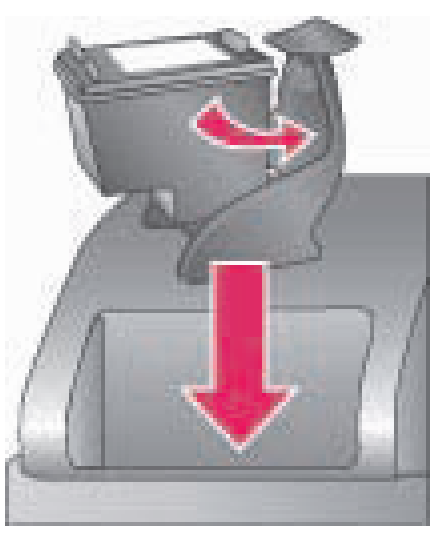プリント カートリッジを使用していない時

	プリント カートリッジをプリンタから外すときは、プリント カートリッジ ケースに保管してください。 カートリッジ ケースはインクを乾燥から防ぎます。 カートリッジを正しく保管しないとカートリッジの故障の原因となり

	ます。 プリント カートリッジ ケースはプリンタと同梱されています。 ➔ カートリッジをカートリッジ ケースに入れるときは、プリント カートリッジをケースにやや斜めに差し込み、カチッと音がして固定されるまで完全に押し込みます。 カートリッジをカートリッジ ケースに入れたら、上部カバーの下にある保管エリアに置きます。

3 コンピュータからの基本的な印刷

プリンタ ドライバ ソフトウェアを使用してコンピュータから写真を印刷するには、写真をコンピュータに保存しておく必要があります。 詳細については、メモリ カードからコンピュータへの写真の保存を参照してください。

プリンタ ドライバ ソフトウェアのインストールについては、プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書を参照してください。

常に最新の機能を利用できるように、必ず 2、3 ヶ月に 1 度は最新バージョンのプリンタ ソフトウェアをダウンロードしてください。 詳細については、ソフトウェアのアップデートを参照してください。

プリンタ ドライバ ソフトウェアは、印刷時に表示されるインターフェイスです。 ここでは、HP Photosmart 8700 seriesのプリンタ ドライバで使用できる印刷品質の設定と、現在の印刷ジョブに最も適した設定を選択する方法について説明します。

注記 オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」には、コンピュータから印刷を行うときに使用できる多数の印刷設定に関する詳細情報が記載されています。 オンスクリーン ヘルプの表示方法については、このほかのマニュアルを参照してください。

印刷品質を設定するには

1. 「**印刷**」ダイアログ ボックスを開きます。

   Windows コンピュータをお使いの場合

   ➔ 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**用紙/品質**」タブをクリックします (Windows 2000/XP の場合)。または、「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**プロパティ**」をクリックし、「**用紙/品質**」タブをクリックします (Windows 98 の場合)。

   Macintosh をお使いの場合

   a. 「**プリントダイアログの「印刷部数と印刷ページ」**」ポップアップ メニューから「**用紙の種類/品質**」を選択します。
   b. 「**用紙**」タブをクリックします。

2. 「**印刷品質**」 (Windows) または「**品質**」 (Macintosh) ポップアップ メニューから、以下の設定を選択します。
   – 「**はやい (最速)**」: この 300 dpi の設定は、印刷速度が 2 番目に速く、インクが最も経済的に使用されます。 写真やクリエイティブな印刷物の校正刷りに使用します。 薄い色で印刷されます。
   – 「**はやい (標準)**」 : この 300 dpi の設定は、印刷速度が 2 番目に速く、品質の良い印刷ができます。 写真の校正刷りに使用します。

- 「**きれい**」： この 600 dpi の設定は、印刷品質と印刷速度のバランスが最適です。 最終出力に使用します。
- 「**高画質**」： この 600 dpi の設定は、印刷品質と印刷速度のバランスが最適で、PhotoREt の機能が使用されます。 高品質の印刷に使用します。
- 「**最大 dpi**」： この 4800 x 1200 dpi の設定では最も高い印刷品質が得られますが、印刷に時間がかかり、広い空きディスク容量が必要です。

HP プリンタ ドライバの詳細を参照するには、以下の手順に従ってください。

- **Windows**: 「**スタート**」メニューから、「**プログラム**」 (Windows XP の場合は「**すべてのプログラム**」) > 「**HP**」 > 「**Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series**」 > 「**Photosmart ヘルプ**」の順に選択し、「**HP Photosmart プリンタ ヘルプ**」をクリックします。 「印刷」ダイアログ ボックスで任意のオプションを右クリックし、「**What's This?**」ボックスをクリックすると、そのオプションに関する詳細が表示されます。
- **Macintosh**: Finder で 「**ヘルプ**」 > 「**Mac ヘルプ**」を選択し、次に「**ライブラリ**」 > 「**HP Photosmart プリンタ ヘルプ**」の順に選択します。

注記 プリンタ ドライバのカラー設定の詳細については、カラーマネジメントの使用を参照してください。

4 カラーマネジメントの使用

注記 ここでは、HP Photosmart 8700 series でのカラーマネジメントの使用に関する基本的な情報を紹介します。 この詳細については、HP Web サイトをご覧ください。 www.hp.com/support にアクセスし、国/地域および言語を選択した後、「検索対象」ボックスの中に「HP Photosmart 8700」と入力します。 Enter キーを押し、HP Photosmart 8700 series プリンタを選択します。 **「質問内容の入力」**検索ボックスに、「カラーマネジメント」と入力し、Enter キーを押します。 確認したいトピックをクリックします。一部の国/地域および言語ではご利用いただけません。

多くの場合は、HP Photosmart 8700 series のデフォルトのプリンタベースのカラーマネジメントで十分な印刷結果が得られますが、ワークフローでカラーマネジメントをより詳細に制御する必要がある場合は、アプリケーションベースのカラーマネジメントの使用を参照してください。

カラーマネジメントを使用すると、アプリケーション、オペレーティング システム、およびイメージング デバイス (カメラ、スキャナ、モニタ、プリンタなど) の間で、画像やグラフィックスの中の色を正確に渡すことができます。

デジタル カメラ、スキャナ、およびモニタでは RGB[1] カラー モデルを使用します。業務用のプリンタでは CMYK[2] カラー モデルを使用します。 この 2 つのカラー モデルの違いにより、写真の印刷結果が、モニタ上での見た目と大きく異なる場合があります。

警告 カラーマネジメント機能は、プリンタ ドライバと Adobe® Photoshop® などのアプリケーションの両方で有効にすることができます。二重に修正すると、十分な印刷結果が得られません。 プリンタベースのカラーマネジメントとアプリケーションベースのカラーマネジメントのいずれかを使用し、両方を同時に使用しないでください。

注記 カラーマネジメントは複雑なので、このユーザーズ ガイドでは詳しく説明しません。 「HP Photosmart 8700 series ユーザーズ ガイド」では一般的な例をいくつか紹介していますが、詳細については、サードパーティ製の画像編集ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

---

1 RGB カラー モデルは、赤、緑、および青の色光を組み合わせて色を作成することから、このように呼ばれています。 光に依存するテクノロジー (モニタ、スキャナ、またはデジタル カメラ) では、このモデルが使用されます。

2 印刷業で使用される CMYK カラー モデルは、用紙に印刷されたインクの光を吸収する性質に基づいています。 CMYK は、4 色のプロセス印刷で使用される、シアン、マゼンタ、イエロー、および黒色を表します。

プリンタベースのカラーマネジメントの使用

HP Photosmart 8700 series には、簡単に設定できる自動カラーマネジメントが組み込まれています。 プリンタベースのカラーマネジメントを使用すると、美しい印刷結果が得られ、多くのユーザーに適しています。

より詳細で本格的なカラーマネジメントについては、アプリケーションベースのカラーマネジメントの使用を参照してください。

プリンタ ドライバのカラー モードの設定

設定	用途
Colorsmart/sRGB モニタ、カメラ、スキャナなどの大部分のイメージング デバイスでは、通常 sRGB を使用します。 プリンタもデフォルトで Colorsmart/sRGB に設定されています。 このモードに設定すると、プリンタによって色が sRGB からプリンタのインクの色に変換されます。 ヒント ICC プロファイルも使用していて、アプリケーションでカラーマネジメントを行う場合は、プリンタをこのモードに設定しないでください。 このモードに設定すると、色がアプリケーション、プリンタの順に 2 回変換されるので、色の忠実度が低くなります。	● デジタル カメラ、スキャナ、または画像編集ソフトウェアが sRGB に設定されている場合 ● 最も簡単で基本的なカラーマネジメント方法として ● ICC プロファイルを使用していない場合
Adobe RGB または **Adobe RGB (1998)** 一部のイメージング デバイスを Adobe RGB に設定することができます。これは忠実度の高いデジタル写真用に開発された、sRGB カラースペースを強化したものです。 このモードに設定すると、プリンタによって色が Adobe RBG からプリンタのインクの色に変換されます。	● デジタル カメラ、スキャナ、または画像編集ソフトウェアが Adobe RGB に設定されている場合 ● 高品質のデジタル写真用 ● ICC プロファイルを使用していない場合

設定	用途
ヒント ICC プロファイルも使用していて、アプリケーションでカラーマネジメントを行う場合は、プリンタをこのモードに設定しないでください。 このモードに設定すると、色がアプリケーション、プリンタの順に 2 回変換されるので、色の忠実度が低くなります。	
アプリケーションによる管理 (Windows) **アプリケーション管理カラー** (Mac OS) このモードに設定すると、プリンタによるカラーマネジメントは行われません。 画像編集ソフトウェアは、アプリケーションベースのカラーマネジメントによって、画像のカラー スペースからプリンタのインクの色への色の変換を処理します。 変換は画像編集ソフトウェアで行われます。 アプリケーションベースのカラーマネジメントを使用する場合は、プリンタ ドライバとアプリケーションの両方で設定を変更する必要があり、すべてのデバイスに ICC プロファイルが必要です。 詳細については、アプリケーションベースのカラーマネジメントの使用を参照してください。	● ICC プロファイルを使用する場合 ● Adobe Photoshop などの画像編集ソフトウェアのカラーマネジメント機能を使用する場合 ● 色の質を最大限に制御する場合

HP Photosmart 8700 series に組み込みのカラーマネジメント機能を使用して印刷するには、プリンタ ドライバ ソフトウェアおよび画像編集ソフトウェアで設定を変更する必要があります。 Adobe Photoshop (バージョン 7 または CS) でプリンタベースのカラーマネジメントを使用する、一般的な印刷ジョブの例を以下に示します。

プリンタベースのカラーマネジメントを使用して印刷するには

1. Adobe Photoshop で印刷するファイルを開きます。
2. Adobe Photoshop で「**ファイル**」 > 「**プリントプレビュー**」を選択します。 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの「**その他のオプショ**

ンを表示」が選択されていることを確認し、ポップアップ メニューから「**カラーマネジメント**」を選択します。

3. 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの「**プリントスペース**」領域で、プリンタ ドライバで使用するのと同じ RGB カラー スペースの設定を選択します (Windows の場合)。 多くの場合は sRGB または Adobe RGB です。 Macintosh の場合は、代わりに「**プリンタ側でカラーマネジメント**」を選択します。
4. 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの「**ページ設定**」をクリックし、現在の画像の用紙を目的通りに設定して、「**OK**」をクリックします。
5. 「**印刷**」をクリックします。

   Windows コンピュータをお使いの場合

   a. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**プロパティ**」をクリックします。
   b. 「**プロパティ**」ダイアログ ボックスの「**カラー**」タブをクリックします。
   c. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**カラーマネジメント**」ポップアップ メニューから、以下のカラー モードを選択します。
      – Colorsmart/sRGB (デフォルト)
      – AdobeRGB

      Adobe Photoshop の 「**カラー設定**」ダイアログ ボックスで RGB ワーキング スペースとして選択したのと同じカラー モードを選択します。
   d. 「**用紙/品質**」タブをクリックし、「**用紙の種類**」ポップアップ メニューから目的の用紙の種類を選択し、「**OK**」をクリックします。

   Macintosh をお使いの場合

   a. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**用紙の種類/品質**」を選択します。
   b. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**カラー**」ポップアップ メニューから、以下のカラー モードを選択します。
      – Colorsmart/sRGB
      – AdobeRGB

      Adobe Photoshop の「**カラー設定**」ダイアログ ボックスで RGB ワーキング スペースとして選択したのと同じカラー モードを選択します。
6. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**OK**」をクリックして、印刷を開始します。

ヒント　モノクロ印刷で最高の印刷結果を得るには、HP フォト グレー プリント カートリッジをインストールし、「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**グレースケールで印刷**」オプション (Windows) または「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**カラー**」ポップアップ メニューから「**グレースケール**」オプション (Mac OS) を選択します。 カラー写真のモ

ノクロへの変換をより詳細に制御するには、画像編集ソフトウェアを使用して変換を制御します。

アプリケーションベースのカラーマネジメントの使用

アプリケーションベースのカラーマネジメントを使用すると、プリンタベースの方法よりも詳細に制御できますが、さらに複雑で手順も多くなります。

HP Photosmart 8700 series に組み込みのプリンタベースのカラーマネジメントについては、プリンタベースのカラーマネジメントの使用を参照してください。

アプリケーションベースのカラーマネジメントには、以下が必要となります。

- **デバイス プロファイルの使用**: アプリケーションベースのカラーマネジメントは、ICC[3] デバイス プロファイルと呼ばれるファイルに依存します。 ICC プロファイルには、デバイスのカラー スペースが記述されています。 カラーマネジメント システムのソフトウェア コンポーネントでは、これらのプロファイルを使用して、各デバイスのカラー スペース間で色の変換が行われます。 HP Photosmart 8700 series の「**標準**」ソフトウェア インストールでは、HP ICC プロファイルがプリンタに自動的にインストールされます。
- **「」モニタの調整**： モニタは時間が経つと退色し、本格的な品質の写真印刷の妨げになります。 その結果、最新のモニタに付属の ICC プロファイルは、時間が経つにつれて無効になり、デバイスで使用できるカラースペースが正確に反映されなくなります。 モニタで使用できるカラー スペースが、お使いのカラーマネジメント システムで正確に定義されるようにするには、少なくとも月に一度はモニタを調整してカスタム ICC プロファイルを作成するのが最適な方法です。 Adobe Gamma などのシステムまたはユーティリティ ソフトウェアを使用すると、モニタを視覚的に調整することができますが、この種類の調整では、本格的な写真に求められる高品質な基準は満たせません。 通常、プロはソフトウェアおよびハードウェアから成る調整キットを購入して、モニタの RGB 環境の現在の状態を取り込み、それをカスタム ICC プロファイルとして保存します。 モニタ調整キットは、GretagMacBeth、Monaco Systems、LaCie、およびその他の製造元から購入できます。

アプリケーションベースのカラーマネジメント機能を使用して印刷するには、プリンタ ドライバ ソフトウェアおよび画像編集ソフトウェアで設定を変更する必要があります。 Adobe Photoshop (バージョン 7 または CS) でアプリケーションベースのカラーマネジメントを使用する、一般的な印刷ジョブの例を以下に示します。 製品のカラーマネジメント機能の使い方については、画像編集ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

---

3 International Color Consortium。 ICC はプロファイルベースのカラーマネジメント ソリューションを有効にします。 詳細については、www.color.org を参照してください。

アプリケーションベースのカラーマネジメントを使用して印刷するには

1. Adobe Photoshop で印刷する写真を開きます。
2. Adobe Photoshop で「**ファイル**」 > 「**プリントプレビュー**」を選択します。
3. 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの「**その他のオプションを表示**」がオンになっていることを確認し、ポップアップ メニューから「**カラーマネジメント**」を選択します。
4. 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの 「**プリントスペース**」領域で、使用している用紙およびインク セットに適切な HP Photosmart 8700 series プロファイルを選択します。

   HP Photosmart プリンタ ソフトウェア インストーラによって、複数のプロファイルが自動的にインストールされています。
5. 「**マッチング方法**」ポップアップ メニューから「**知覚的**」を選択します。 「**黒点の補正を使用**」オプションをオンにすることもお勧めします。
6. 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの「**ページ設定**」をクリックし、現在の画像の用紙を目的通りに設定して、「**OK**」 をクリックします。
7. 「**プリントプレビュー**」ダイアログ ボックスの 「**印刷**」をクリックします。

   Windows コンピュータをお使いの場合

   a. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**プロパティ**」をクリックします。
   b. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**カラー**」タブをクリックします。
   c. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**カラーマネジメント**」領域から「**アプリケーションによる管理**」を選択し、「**OK**」をクリックします。
   d. 「**用紙/品質**」タブをクリックし、「**用紙の種類**」ポップアップ メニューから適切な用紙の種類を選択し、「**OK**」をクリックします。
   e. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**OK**」をクリックして、印刷を開始します。

   Macintosh をお使いの場合

   a. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**用紙の種類/品質**」を選択します。
   b. 「**カラー**」ポップアップ メニューの「**アプリケーション管理カラー**」を選択します。
   c. 「**用紙**」ポップアップ メニューから、適切な用紙の種類を選択します。
8. 「**印刷**」ダイアログ ボックスの「**印刷**」をクリックします。

5 クリエイティブな印刷物の作成

プリンタに付属の HP Image Zone ソフトウェアでは、写真を使用してクリエイティブなプロジェクトを作成したり、HP Instant Share というオンラインサービスにアクセスして写真を簡単に共有したりするためのツールが用意されています。 HP Image Zone ソフトウェアの全機能の詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。 このほかのマニュアルを参照してください。

注記 プリンタ ソフトウェアのインストール時に「**標準**」オプションを選択する必要があります。選択しなければ、HP Image Zone はインストールされません。

このセクションでは、以下について説明します。

- 大きなフォーマットのテンプレートのスクラップブックおよびその他のプロジェクトでの使用
- HP Image Zone の使用
- コンピュータからのフチ無し写真の印刷

大きなフォーマットのテンプレート

大きなフォーマットのテンプレートは、空白の背景と、写真をドラッグできる固定されたピクチャ ホルダーから構成されています。 写真はピクチャ ホルダーによって自動的にトリミングされます。 写真のサイズを変更して、ピクチャ ホルダー内で移動することができます。

スクラップブックをご利用の場合： HP のスクラップブックに関する Web サイト www.hp.com/go/scrapbooking にアクセスしてください。 ここでは、アートのダウンロード、レイアウトのアイデア、スクラップブックのヒント、サプライ品の購入に関する情報、その他のスクラップブック リソースなどを無料でご利用いただけます。 サイトは英語でのみご利用いただけます。

テンプレートの用紙サイズ	説明
B	標準の U.S./インペリアル サイズ。 レッジャー または US リーガルとも呼ばれます。 11 x 17 インチ。 約 279 x 432 mm。
B+	標準の U.S./インペリアル サイズ。 スーパー B とも呼ばれます。 13 x 19 インチ。 約 330 x 483 mm。

(続き)

テンプレートの用紙サイズ	説明
A3	標準の ISO サイズ。 297 x 420 mm。約 11.7 x 16.5 インチ。
A3+	標準の ISO サイズ。 スーパー A3 とも呼ばれます。 330 x 483 mm。約 13 x 19 インチ。
12 x 12 インチ。	標準の U.S./インペリアル サイズ。 フォト 12 x 12 とも呼ばれます。一般的にスクラップブック アルバムで使用されます。 約 305 x 305 mm。

写真をテンプレート内に配置するには

1. 写真をいくつか選択し、大きなフォーマットのテンプレート内に配置します。
   テンプレートのピクチャ ホルダー内で写真を移動できます。

   Windows コンピュータをお使いの場合

   a. HP Image Zone で、「**プロジェクト**」タブの「**アルバム ページ**」をクリックします。
   b. 「**作業**」領域で用紙サイズをクリックします。
   c. 大きなフォーマットのテンプレートをクリックします。
   d. 「**マイ イメージ**」タブで写真を選択し、各写真を「**選択トレイ**」からテンプレート内の目的のページ ホルダーにドラッグします。

   Macintosh をお使いの場合

   a. 「**Dock**」の「**HP Image Zone**」をクリックします。
   b. 「**サービス**」をクリックし、「**HP Image Zone**」ウィンドウで「**HP Image Print**」をダブルクリックします。
   c. 1 つまたは複数の写真を選択し、「**開く**」をクリックします。
      「+」ボタンをクリックして、「**引き出し**」に後から写真を追加することができます。 「**Drawer**」が表示されていない場合は、「**Drawer**」ボタンをクリックします。
   d. 「**プリント スタイル**」ポップアップ メニューで「**アルバム ページ**」を選択します。
   e. 「**テンプレートの選択**」の矢印をクリックして、テンプレートを選択します。
   f. 各写真を「**Drawer**」から、テンプレート内の目的のピクチャ ホルダにドラッグします。
   g. 「**ページ設定**」をクリックし、「**用紙サイズ**」ポップアップ メニューで用紙サイズを選択し、「**OK**」をクリックします。
   h. 「**印刷**」をクリックします。

コンピュータからの高画質印刷のための最適な印刷設定の詳細については、コンピュータからの基本的な印刷を参照してください。

スクラップブックをご利用の場合： HP Creative Scrapbook Assistant ソフトウェアを使用すると、よりクリエイティブで魅力的なスクラップブックを作成できます。 強力なデジタル ツールと、この手軽で画期的なソフトウェアに用意されている数百点にもおよぶ高品質のテーマ イメージを使用すると、スクラップブックの要素やページを楽しく計画、作成、保存、印刷、および共有することができます。 HP Photosmart 8700 series を完全に補完する、新しいスクラップブック ツールです。 このソフトウェアの詳細については、HP のスクラップブックに関する Web サイト www.hp.com/go/scrapbooking を参照してください。 ソフトウェアおよび Web サイトは英語のみです。 HP Creative Scrapbook Assistant は、一部の国や地域ではご利用いただけません。

HP Image Zone

注記　プリンタ ソフトウェアのインストール時に「**標準**」オプションを選択する必要があります。選択しなければ、HP Image Zone はインストールされません。

HP Image Zone を使用すると、クリエイティブな写真を作成できます。 写真を編集、共有したり、グリーティング カードなどの楽しいプロジェクトを作成できます。 写真を使って作業するには、プリンタに接続しているコンピュータに写真を転送する必要があります。 写真が保存されているメモリ カードを差し込みます。 コンピュータの画面に表示される指示に従って、コンピュータに写真を保存します。 詳細については、メモリ カードからコンピュータへの写真の保存を参照してください。

HP Image Zone では、以下のことが可能です。

- 写真を使用して、スクラップブック アルバム、グリーティング カード、アイロン プリントなどのクリエイティブなプロジェクトを作成できます。
- 写真をアルバムに整理して、キーワードや日付で検索できます (Windows のみ)
- テキストを追加したり色を補正したりして、写真を編集および調整することができます。
- HP Instant Share を使用して、写真をオンラインでご家族やお友達と共有することができます。

HP Image Zone の詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。

- **Windows**: 「**スタート**」メニューから「**プログラム**」 (Windows XP の場合は 「**すべてのプログラム**」) > 「**HP**」 > 「**Photosmart 320、370、**

7400、8100、8400、8700 series」 > 「**Photosmart ヘルプ**」の順に選択し、「**HP Image Zone を使用する**」をクリックします。
- **Macintosh**: Finder で「**ヘルプ**」 > 「**Mac ヘルプ**」を選択し、次に「**ライブラリ**」 > 「**HP Image Zone ヘルプ**」の順に選択します。

コンピュータからのフチ無し写真の印刷

コンピュータからフチ無し写真の印刷を行う最もすばやく簡単な方法は、HP Image Zone を使用する方法です。 HP Image Zone は、ソフトウェアのインストール時に「**標準**」を選択した場合にのみ、コンピュータで使用できます。

注記　他のイメージング ソフトウェアからフチ無し印刷を行うこともできます。 このセクションでは、HP Image Zone からフチ無し印刷を行う方法のみを紹介します。

フチ無し写真の印刷 (Windows)

1. プリンタにフォト用紙をセットします。
2. HP Image Zone を開き、印刷する写真を選択します。
3. 「**印刷**」をクリックし、「**HP 印刷**」ウィンドウで「**クイック印刷**」がまだ選択されていなければ、これをクリックします。
4. 「**フチ無しサイズのみ**」オプションが選択されていることを確認し、「**用紙サイズ**」ポップアップ メニューから目的の用紙サイズを選択します。
5. 「**現在の画像の部数**」に部数を入力します。
6. 「**印刷**」をクリックします。

フチ無し写真の印刷 (Macintosh)

1. プリンタにフォト用紙をセットします。
2. Dock の 「**HP Image Zone**」をクリックします。
3. 「HP Image Zone」ウィンドウで、「**HP Image Print**」をダブルクリックします。
4. 印刷する 1 つまたは複数の写真を選択し、「**開く**」をクリックします。
5. 「**プリント スタイル**」ポップアップ メニューで、「**フォト プリント**」がまだ選択されていない場合は、これを選択します。
6. 「**プリンタ**」ポップアップ メニューで「HP Photosmart 8700 series」を選択します。
7. 「**用紙サイズ**」メニューから、フチ無し対応の用紙サイズを選択します。
8. 「**フチ無し印刷**」オプションが選択されていることを確認し、「**今すぐプリントする**」をクリックします。


6 コンピュータを使用しない写真の印刷

HP Photosmart 8700 series プリンタでは、コンピュータの電源を入れなくても、写真を選択して印刷することができます。 プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書を使用してプリンタをセットアップすると、以下の機器から印刷できます。

- メモリ カード
- PictBridge 対応デジタル カメラ
- Bluetooth デバイス

他のデバイスへの接続

このプリンタでは、メモリ カード、PictBridge 対応カメラ、Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデバイスなど、コンピュータを必要としないさまざまな種類の接続を提供しています。 接続の種類によって、可能な操作は異なります。

接続の種類と必要なもの	可能な操作
メモリ カード  **メモリ カード** 互換性のあるデジタル カメラのメモリ カード メモリ カードを、プリンタ全面の適切なメモリ カード スロットに差し込みます。	• メモリ カードからプリンタに直接出力できます。 • プリンタのコントロール パネルから、直接メモリ カード内の写真の校正刷りが行えます。 • プリンタに差し込んだメモリ カードからコンピュータに写真を保存して、HP Image Zone またはその他のソフトウェアで写真を調整または整理できます。 詳細については、メモリ カードからコンピュータへの写真の保存およびメモリ カードからの写真の印刷を参照してください。
PictBridge **PictBridge の記号**	PictBridge 対応のデジタル カメラから直接プリンタに出力できます。 詳細については、デジタル カメラからの写真の印刷およびカメラのマニュアルを参照してください。

(続き)

接続の種類と必要なもの	可能な操作
PictBridge 対応のデジタル カメラおよび USB ケーブル。 カメラをプリンタ全面のカメラ ポートに接続します。	
Bluetooth  **HP bt300 Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタ (モデル： Q3395A)** HP bt300 Bluetooth ワイヤレス プリンタ アダプタ。プリンタ全面のカメラ ポートに接続して、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーを使用した印刷が行えます。 手順については、アダプタに付属のマニュアル、およびオンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。	Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応の任意のデバイスからプリンタに出力できます。 詳細については、アダプタに付属のマニュアルを参照してください。 アダプタは Macintosh とは互換性がありません。 注記　*日本国内では一部の携帯電話からの印刷のみのサポートです。

メモリ カードからの写真の印刷

メモリ カードから写真を印刷することができます。カードをプリンタに差し込み、プリンタのコントロール パネルを使用して、写真を選択、調整、および印刷します。 また、カメラで選択した写真 (デジタル カメラを使用して印刷対象に指定した写真) を直接メモリ カードから印刷することもできます。

メモリ カードからの印刷はすばやく簡単で、デジタル カメラのバッテリーも消費しません。 メモリ カードの挿入の詳細については、メモリ カードの挿入を参照してください。

メモリ カードからの印刷は簡単です。 このセクションでは、以下の方法について説明します。

- メモリ カードの挿入
- 印刷する写真の決定
- 写真レイアウトの選択
- 写真の選択
- 写真の品質の改善
- 選択した写真の印刷

メモリ カードの挿入

デジタル カメラで写真を撮ったら、メモリ カードをカメラから取り出してプリンタに差し込んで、写真を印刷したり、コンピュータに保存したりできます。 このプリンタでは、 CompactFlash™、メモリースティック、Microdrive™、MultiMediaCard™、Secure Digital™、および xD ピクチャーカード™ といった種類のメモリ カードを読み取ることができます。

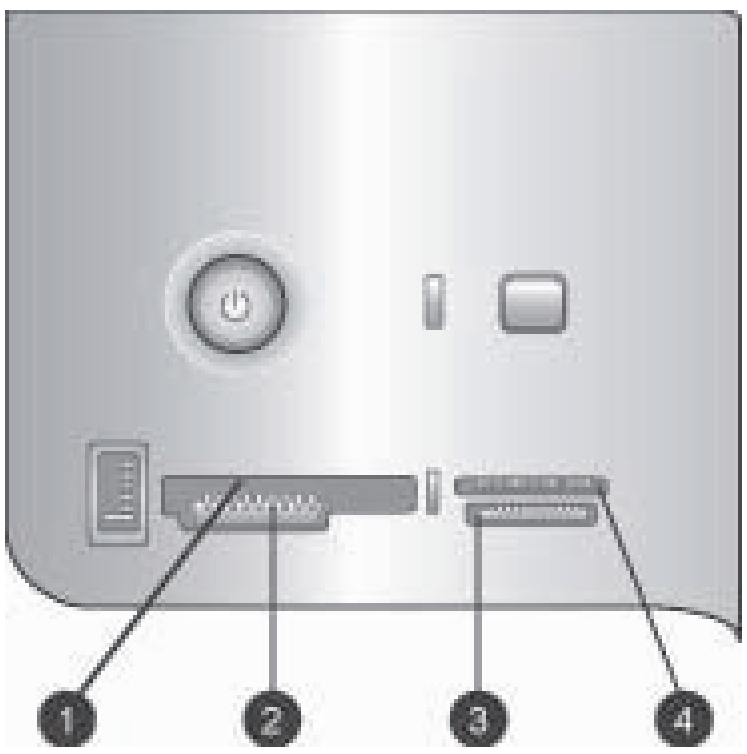
△ 注意　これ以外の種類のメモリ カードを使用すると、メモリ カードやプリンタが損傷するおそれがあります。

写真をデジタル カメラからプリンタに転送するその他の方法については、他のデバイスへの接続を参照してください。

サポートされているファイル形式

このプリンタでは、直接メモリ カードから JPEG および非圧縮 TIFF 形式のファイルを認識し、印刷することができます。 デジタル カメラでこれ以外のファイル形式で写真やビデオ クリップが保存されている場合は、いったんファイルをコンピュータに保存してから、ソフトウェア アプリケーションを使用して印刷してください。 詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。

メモリ カードの挿入



メモリ カード スロット

1	CompactFlash I および II、Microdrive
2	Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)
3	メモリースティック
4	xD ピクチャーカード

以下の表の中からお使いのメモリ カードを選択し、プリンタへの挿入手順を確認してください。

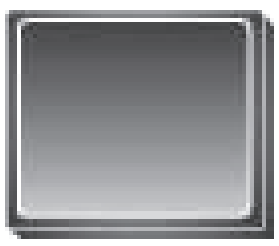

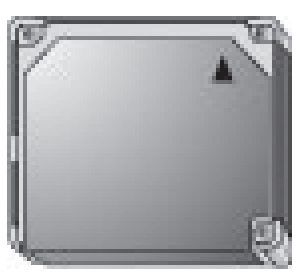

注意事項:


- カードは一度に 1 枚だけ差し込んでください。
- スロットの奥まで、メモリ カードをゆっくりと押し込みます。 メモリ カードは、頭の部分がスロットから少しはみ出した状態になります。無理に押し込まないでください。

△ **注意** 挿入方向を間違えるとメモリ カードとプリンタが破損するおそれがあります。

メモリ カードが正しく差し込まれると、メモリ カード ランプは点滅を始め、続いて緑色に点灯した状態になります。

△ **注意** メモリ カードのランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。 詳細については、メモリ カードの取り外しを参照してください。

メモリ カード	メモリ カードの挿入方法
 **CompactFlash**	● 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印がある場合は、矢印の先をプリンタに向けます。 ● 金属製のピンホールがある端を先にして差し込みます。
 **メモリースティック**	● 切り欠きのあるほうが左側。 ● 金属の端子を下に向けます。 ● メモリースティック Duo™ またはメモリースティック PRO Duo™ カードを使用している場合は、カード付属のアダプタを取り付けてから、プリンタに差し込みます。
 **Microdrive**	● 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印がある場合は、矢印の先をプリンタに向けます。 ● 金属製のピンホールがある端を先にして差し込みます。
 **MultiMediaCard**	● 切り欠きのあるほうが右側。 ● 金属の端子を下に向けます。

メモリ カード	メモリ カードの挿入方法
 Secure Digital	● 切り欠きのあるほうが右側。 ● 金属の端子を下に向けます。
 xD ピクチャーカード	● カードの丸みのある側を手前に向けます。 ● 金属の端子を下に向けます。

メモリ カードからコンピュータへの写真の保存

コンピュータとメモリ カードの 2 つのデバイス間に USB 接続が確立していれば、プリンタに差し込んだ任意のメモリ カードからコンピュータに写真を保存することができます。 HP Image Zone などの画像編集ソフトウェアで写真を使用するには、写真をコンピュータに保存しておく必要があります。 プリンタ ソフトウェアのインストール時に「**標準**」オプションを選択する必要があります。選択しなければ、HP Image Zone はコンピュータにインストールされません。

1. プリンタにメモリ カードを差し込みます。

Windows コンピュータをお使いの場合

a. 「**コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする/Microsoft スキャナとカメラ ウィザード使用**」を選択します。
b. 画面の指示に従います。

注記 メモリ カードは、Windows エクスプローラにリムーバブル ドライブとしても表示されます。 そこで開いて、カードからコンピュータ上の任意の場所に写真をドラッグすることができます。

Macintosh をお使いの場合

a. iPhoto が起動して、メモリ カードの中身が読み込まれるまで待ちます。
b. 「**インポート**」をクリックして、カード内の写真を Macintosh に保存します。

注記 メモリ カードは、デスクトップにドライブ アイコンとしても表示されます。 そこで開いて、カードから Macintosh 上の任意の場所に写真をドラッグすることができます。

メモリ カードの取り外し

メモリ カード ランプの点滅が止まってから、プリンタのメモリ カード スロットからメモリ カードをゆっくりと取り外します。

注意　メモリ カードのランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。 ランプの点滅は、プリンタがメモリ カードにアクセス中であることを示します。アクセス中にメモリ カードを取り外すと、プリンタおよびメモリ カードが損傷したり、メモリ カード内の情報が破損するおそれがあります。

印刷する写真の決定

メモリ カードから印刷する写真を決定するには、写真のインデックスを印刷し、インデックス番号を使用して写真を選択します。

写真のインデックスには、メモリ カード内の 2,000 点までの写真のサムネイルとインデックス番号が表示されます。インデックス ページを印刷する場合は、フォト用紙の代わりに普通紙を使用してコストを節約します。

写真のインデックスは複数ページに渡る場合があります。

写真のインデックスを印刷するには



1. メモリ カードを差し込みます。
2. メイン トレイに普通紙を数枚セットします。
3. インデックス ページボタンを押して、 を押します。

写真レイアウトの選択




プリンタの レイアウトを押して、印刷する写真のレイアウトを選択します。プリンタのコントロール パネルで選択したすべての写真が、このレイアウトで印刷されます。「1 ページ 1 枚、フチ無し」レイアウトを使用しない場合、印刷される実際のサイズは、以下の表に示すように、プリンタにセットした用紙のサイズによって異なります。

注記　選択したレイアウトに合わせて写真を回転することができます。

レイアウト	用紙サイズ (写真のサイズ)
 1 ページ 1 枚、フチ無し	写真は、用紙サイズに合わせて、ページいっぱいに印刷されます。

レイアウト	用紙サイズ (写真のサイズ)
 1 ページ 1 枚、フチあり	3.5 x 5 インチ (3.25 x 4.75 インチ) 4 x 6 インチ (3.75 x 5.75 インチ) 5 x 7 インチ (4.75 x 6.75 インチ) 8 x 10 インチ (7.75 x 9.75 インチ) 11 x 14 インチ (10.75 x 13.75 インチ) 13 x 19 インチ (12.75 x 18.75 インチ) 8.5 x 11 インチ (8 x 10 インチ) A6 (98.6 x 141.6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290.6 x 413.5 mm) 10 x 15 cm (95.2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120.6 x 171.4 mm) ハガキ (93.6 x 141.6 mm) L (82.5 x 120.6 mm)
 1 ページ 2 枚	3.5 x 5 インチ (2.25 x 3.25 インチ) 4 x 6 インチ (2.75 x 3.75 インチ) 5 x 7 インチ (3.25 x 4.75 インチ) 8 x 10 インチ (4.75 x 6.5 インチ) 8.5 x 11 インチ (5 x 7 インチ) 11 x 14 インチ (6.75 x 9.25 インチ) 13 x 19 インチ (8 x 10 インチ) A6 (69.2 x 98.6 mm) A4 (130 x 180 mm) A3 (204.2 x 272.3 mm) 10 x 15 cm (69.2 x 98.6 mm) 13 x 18 cm (84.1 x 120.6 mm) ハガキ (68 x 93.6 mm) L (58.7 x 82.5 mm)

(続き)

レイアウト	用紙サイズ (写真のサイズ)
 1 ページ 3 枚	3.5 x 5 インチ (1.5 x 2.25 インチ) 4 x 6 インチ (1.75 x 2.625 インチ) 5 x 7 インチ (2.25 x 3.375 インチ) 8 x 10 インチ (3.33 x 5 インチ) 8.5 x 11 インチ (4 x 6 インチ) 11 x 14 インチ (5 x 7.5 インチ) 13 x 19 インチ (6 x 9 インチ) A6 (47.7 x 71.5 mm) A4 (100 x 150 mm) A3 (139.7 x 209.6 mm) 10 x 15 cm (45.7 x 69 mm) 13 x 18 cm (58.7 x 88 mm) ハガキ (45.2 x 67.8 mm) L (39.6 x 59.4 mm)
 1 ページ 4 枚	3.5 x 5 インチ (1.5 x 2.25 インチ) 4 x 6 インチ (1.75 x 2.5 インチ) 5 x 7 インチ (2.2 x 3.25 インチ) 8 x 10 インチ (3.5 x 4.75 インチ) 8.5 x 11 インチ (3.5 x 5 インチ) 11 x 14 インチ (4.75 x 6.75 インチ) 13 x 19 インチ (5 x 7 インチ) A6 (47.7 x 69.2 mm) A4 (90 x 130 mm) A3 (133.4 x 190.5 mm) 10 x 15 cm (45.7 x 66 mm) 13 x 18 cm (58.7 x 84.1 mm) ハガキ (45.2 x 65 mm) L (39.6 x 57 mm)
 1 ページ 9 枚	3.5 x 5 インチ (1 x 1.375 インチ) 4 x 6 インチ (1.125 x 1.5 インチ) 5 x 7 インチ (1.5 x 2 インチ)

(続き)

レイアウト	用紙サイズ (写真のサイズ)
	8 x 10 インチ (2.25 x 3 インチ) 8.5 x 11 インチ (2.5 x 3.25 インチ) 11 x 14 インチ (3.25 x 4.25 インチ) 13 x 19 インチ (4 x 6 インチ) A6 (30.7 x 40.5 mm) A4 (64 x 84 mm) A3 (88.9 x 120.6 mm) 10 x 15 cm (29.6 x 39.3 mm) 13 x 18 cm (38 x 50.1 mm) ハガキ (29 x 38.6 mm) L (25.3 x 33.6 mm)

印刷する写真の選択

印刷する写真を選択するには、プリンタのコントロール パネルを使用します。

目的	手順
写真を選択する	1. メモリ カードを差し込みます。 2. ◀ または ▶ を押して、選択する写真のインデックス番号を表示します。 3. ☑ を押して写真を選択します。 プリンタ画面の **選択済み写真** 領域にインデックス番号が表示されます。 4. 他にも写真を選択するには、手順 2 および 3 を繰り返します。
写真の選択を解除する 写真の選択を解除すると、その写真の印刷設定に加えたすべての変更が破棄されます。 注記　写真の選択を解除しても、その写真がメモリ カードから削除されるわけではありません。	1. ◀ または ▶ を押して、選択を解除する写真を表示します。 2. **キャンセル**を押して、表示された印刷対象の写真の選択を解除します。
すべての写真の選択を解除する	1. **キャンセル**を押したままにします。プリンタ画面に、すべての写真の選択を解除

(続き)

目的	手順
	するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 2. ☑ を押します。

写真の品質の改善

メモリ カードから印刷する写真の明度やコントラストを、プリンタで改善することができます。これらの印刷設定によって、オリジナルの写真が変更されることはありません。 印刷結果だけが変わります。

問題	補正方法
明度の低い写真	1. メニューを押します。 2. ▶ を押して、「デジタルフラッシュ」が表示されたら ☑ をクリックします。 3. ▶ を押して、「オン」が表示されたら ☑ を押します。
ぼやけた写真	1. メニューを押します。 2. ▶ を押して、「AutoFocus」 が表示されたら ☑ をクリックします。 3. ▶ を押して、「オン」が表示されたら ☑ を押します。

メモリ カードからの一般の印刷タスクの実行

このセクションでは、メモリ カードから実行する最も一般的な印刷タスクについて説明します。

目的	手順
写真をフチ無し印刷する コンピュータに接続していなくても、写真のフチ無し印刷を行うことができます。 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。	1. プリンタのレイアウトを押して、プリンタ画面に「レイアウト : 1 ページ 1 マイ」を表示します。 2. 印刷する 1 つまたは複数の写真を選択します。 詳細については、印刷する写真の選択を参照してください。 3. プリントを押します。

目的	手順
1 つの印刷ジョブに対して、印刷品質を「きれい」に変更する 写真の印刷品質を変更することができます。 デフォルトの印刷品質は「高画質」で、最も高い品質の写真を印刷できます。 印刷品質の「きれい」は、インクの使用量を節約し、印刷時間を短縮できます。	1. メニューを押します。 2. 「印刷品質」を選択し、✓ を押します。 3. 「きれい」を選択し、✓ を押します。 印刷品質は次の印刷ジョブが終わると「高画質」に戻ります。
1 つまたは複数の写真を印刷する 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。	1. レイアウトボタンを押して、写真レイアウトを選択します。 フチ無し印刷の場合は、「レイアウト : 1 ページ 1 マイ」を選択します。 2. ◀ または ▶ を押して、印刷する写真のインデックス番号を表示し、✓ を押します。 手順 1 および 2 を繰り返すと、さらに写真を選択できます。 3. プリントを押します。
メモリ カードのすべての写真を印刷する 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。	1. レイアウトボタンを押して、写真レイアウトを選択します。 フチ無し印刷の場合は、「レイアウト : 1 ページ 1 マイ」を選択します。 2. メニューを押します。 3. 「すべての写真を印刷」を選択し、✓ を押してメモリ カードのすべての写真の印刷を開始します。
連続する範囲の写真を印刷する 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。	1. レイアウトボタンを押して、写真レイアウトを選択します。 フチ無し印刷の場合は、「レイアウト : 1 ページ 1 マイ」を選択します。 2. ◀ または ▶ を押して、印刷する先頭の写真をプリンタ画面に表示し、✓ を約 2 秒間押したままにします。 3. ◀ または ▶ を押して、印刷する末尾の写真をプリンタ画面に表示し、✓ を押します。 選択した範囲の写真の印刷が開始されます。

(続き)

目的	手順
カメラで選択した写真をメモリ カードから印刷する デジタル カメラを使用して印刷対象の写真を選択すると、選択した写真を識別する Digital Print Order Format (DPOF) ファイルがカメラによって作成されます。 プリンタは、DPOF 1.0 および 1.1 ファイルをメモリ カードから直接読み込むことができます。	1. デジタル カメラを使用して、印刷する写真を選択します。 詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。 2. カメラで**デフォルト**の写真のレイアウトを選択した場合は、プリンタの**レイアウト**ボタンを押して写真のレイアウトを選択します。 カメラで**デフォルト**以外の写真のレイアウトを選択した場合は、プリンタの設定に関わらず、写真はカメラで選択したレイアウトで印刷されます。 3. フォト用紙をセットします。 4. デジタル カメラからメモリ カードを取り出し、プリンタに差し込みます。 5. カメラで選択した写真を印刷するかどうかを確認するメッセージがプリンタ画面に表示されたら、 を押します。 カメラで選択した写真が印刷されます。 カメラで選択したカード内の写真の一部を、プリンタで識別または読み込めなかった場合は、読み込めた写真だけが印刷されます。 印刷後には、プリンタによって DPOF ファイルが削除され、写真の指定が解除されます。
印刷を停止する	進行中の印刷ジョブを停止するには、**キャンセル**を押します。

デジタル カメラからの写真の印刷

USB ケーブルを使用して、PictBridge 対応デジタル カメラを直接カメラ ポートに接続して、写真を印刷することができます。 Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデジタル カメラをお持ちの場合は、オプションの HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタをプリンタに差し込んで、写真をプリンタにワイヤレスで送信することができます。

デジタル カメラから印刷する場合は、カメラで選択した設定が使用されます。 詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

PictBridge 対応カメラの使用

PictBridge 対応カメラは、プリンタですばやく簡単に使用できます。



カメラ ポートに接続した PictBridge 対応カメラ

1. PictBridge 対応デジタル カメラの電源をオンにして、印刷する写真を選択します。
2. プリンタにフォト用紙をセットします。
3. カメラが PictBridge モードになっていることを確認し、カメラに付属の USB ケーブルを使用して、プリンタ**前面**のカメラ ポートに接続します。
   プリンタによって PictBridge 対応カメラが認識されると、選択した写真が自動的に印刷されます。

Bluetooth 対応カメラの使用

Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデジタル カメラをお持ちの場合は、オプションで HP Bluetooth® ワイヤレス アダプタを購入し、Bluetooth ワイヤレス接続を使用してカメラから印刷することができます。

1. プリンタにフォト用紙をセットし、適切な用紙トレイが使用されていることを確認します。
2. HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを、プリンタ**前面**のカメラ ポートに差し込みます。
   アダプタがデータを受信できる状態になると、アダプタのランプが点滅します。
3. デジタル カメラに付属のマニュアルの手順に従って、写真をプリンタに送信します。

その他の Bluetooth デバイスからの印刷

デジタル カメラ以外に、Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のその他のデバイス (PDA、ラップトップ、携帯電話など) からも印刷できます。 詳細については、他のデバイスへの接続、オンスクリーンの「HP Photosmart プリ

ンタ ヘルプ」、および Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

注記　Bluetooth 接続を使用するには、すべての機器に必要なハードウェアとソフトウェアがインストールされている必要があります。 また、HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタをプリンタ前面のカメラ ポートに接続する必要があります。 アダプタは別途お求めいただけます。 詳細については、アダプタに付属のマニュアルを参照してください。

Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応デバイスからの印刷の基本的な手順は同じです。

1. デバイスで使用できる Bluetooth 対応プリンタを検索します。
2. デバイスに表示されたプリンタを選択します。
3. 印刷します。

詳細な手順については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

注記　*日本国内では一部の携帯電話からの印刷のみのサポートです。

7　お手入れとメンテナンス

HP Photosmart 8700 series プリンタは、メンテナンスの必要がほとんどありません。 このセクションのガイドラインに従うと、プリンタおよびサプライ品の寿命を延ばし、写真が常に最高品質で印刷されるようにすることができます。

プリンタのクリーニングとメンテナンス

このセクションに示す簡単な手順に従って、プリンタおよびプリント カートリッジをクリーニングおよびメンテナンスされた状態に保ってください。

プリンタの外側のクリーニング

1. プリンタの電源を切り、プリンタ背面の電源コードを抜きます。
2. 軽く水で濡らした柔らかい布で、プリンタの外側を拭きます。

△ **注意**　どのタイプの洗剤も使用しないでください。 家庭用クリーナや洗剤はプリンタの表面を傷つけるおそれがあります。 プリンタの内部はクリーニングしないでください。 内部に液体が入らないようにしてください。 プリント カートリッジ ホルダのスライド部分の金属ロッドに油をささないでください。 ホルダが前後に動く際に発生するノイズは異常ではありません。

プリント カートリッジの自動クリーニング

印刷した写真に白い線や単色の縞が現れた場合は、プリント カートリッジをクリーニングする必要があります。 クリーニングはインクを消耗するので、必要以上にカートリッジをクリーニングしないでください。 このセクションの手順に従って、カートリッジの自動クリーニングを実行してください。

1. プリンタのコントロール パネルで**メニュー**を押します。
2. 「**カートリッジのクリーニング**」を選択し、☑ を押します。
3. プリンタ画面の指示に従って用紙をセットして、カートリッジのクリーニング後にテスト ページが印刷されるようにします。 普通紙を使用して、フォト用紙を節約します。
4. ☑ を押してプリント カートリッジのクリーニングを開始します。
5. カートリッジのクリーニングが終わり、テスト ページが印刷されると、「**モウイッカイ クリーニングヲ オコナイマスカ?**」というメッセージが

表示されます。 テスト ページを確認して、以下のオプションを選択します。

- テスト ページに白い縞や色抜けがある場合は、プリント カートリッジのクリーニングをもう一回行う必要があります。 ✓ を選択して、もう一回クリーニングを行います。
- テスト ページの印刷品質に問題がない場合は、**キャンセル**を押します。

カートリッジのクリーニングは 3 回まで行うことができます。 連続してクリーニングするとよりきれいになりますが、使用されるインクの量は多くなります。

以上の 3 段階のクリーニングを行ってもまだテストページに縞や色抜けがある場合は、プリント カートリッジの端子をクリーニングする必要があるかもしれません。 詳細については、プリント カートリッジの端子の手動クリーニングを参照してください。

注記 直前にカートリッジを落とした場合にも、白い縞や色抜けが見られることがあります。 この問題は一時的なもので、24 時間以内に解決されます。

プリント カートリッジの端子の手動クリーニング

埃の多い環境でプリンタを使用していると、銅色の端子に埃が積もってしまい、印刷時にエラーが発生することがあります。

プリント カートリッジの端子をクリーニングするには

1. 端子をクリーニングするには、以下のものを用います。
   - 蒸留水 (水道水にはプリント カートリッジに損傷を与える可能性がある汚染物質が含まれている場合があります)
   - 綿棒、またはプリント カートリッジに糸くずのつかない柔らかい布
2. プリンタの上部カバーを開きます。
3. プリント カートリッジを取り外し、ノズル プレート面を上向きにして紙の上に置きます。 銅製の端子またはインク ノズル プレートに指で触れないでください。

   注意 プリント カートリッジを 30 分以上プリンタの外に放置しないでください。 インク ノズルをこれ以上放置しておくと、ノズルが乾燥してしまい、印刷時に問題が発生するおそれがあります。
4. 綿棒を蒸留水で少し湿らせ、綿棒の余分な水分を絞ります。
5. カートリッジの銅製の端子を綿棒で注意して拭きます。

   注意 プリント カートリッジのインク ノズル プレートに手を触れないでください。 インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。

6. 綿棒にインクの残りが付着しなくなるまで、手順 4 から 5 を繰り返します。
7. プリンタにプリント カートリッジを取り付け、プリンタの上部を閉じます。

テスト ページの印刷

テスト ページを印刷して、プリント カートリッジの状態を確認することができます。

1. プリンタのコントロール パネルでメニューを押します。
2. 「テスト ページの印刷」を選択し、☑ を押します。

テスト ページには、以下の情報が含まれます。



1	**画像の印刷品質**。 この複数の線から成るバーがきれいに印刷されていれば、写真はきれいに印刷されます。
2	**インク ノズルの品質**。 このページの塗りつぶされたバーの中に白い縞がある場合は、プリント カートリッジをクリーニングしてください。 詳細については、プリント カートリッジの自動クリーニングを参照してください。
3	**予想インク残量**。 このインジケータは、プリント カートリッジのインク残量を示します。
4	**診断情報**。 HP カスタマ ケアに問い合わせて印刷関連の問題を解決する際は、このページのテキスト情報を使用します。

プリント カートリッジの調整

初めてプリンタにプリント カートリッジを取り付けたときには、プリンタの調整が自動的に実行され、カートリッジが調整されます。 ただし、印刷した写真の色にズレがある場合や、新しいプリント カートリッジを取り付けたときに調整ページが正しく印刷されなかった場合は、以下の手順でプリンタを手動で調整します。 この操作を行うと、プリント カートリッジが調整されます。

1. プリンタのコントロール パネルでメニューを押します。

2. 「プリンタの調整」を選択し、☑ を押します。

サンプル ページの印刷

サンプル ページを印刷して、プリンタの写真の印刷品質をテストし、用紙が正しくセットされているかどうかを確認することができます。

1. メイン トレイに用紙をセットします。 普通紙を使用して、フォト用紙を節約します。
2. プリンタのコントロール パネルでメニューを押します。
3. 「サンプル ページの印刷」を選択し、☑ を押します。

ソフトウェアのアップデート

常に最新の機能を利用できるように、定期的に最新バージョンのプリンタ ソフトウェアをダウンロードしてください。 プリンタ ソフトウェアのアップデートをダウンロードするには、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスするか、HP ソフトウェア アップデートを使用します。

注記 HP Web サイトからダウンロードしたプリンタ ソフトウェアのアップデートを使用しても、HP Image Zone ソフトウェアはアップデートされません。

ソフトウェアのダウンロード (Windows)

注記 インターネットに接続していることを確認してから、HP ソフトウェア アップデートを使用します。

1. Windows の 「**スタート**」メニューから、「**プログラム**」 (Windows XP の場合は「**すべてのプログラム**」) > 「**Hewlett-Packard**」 > 「**HP ソフトウェア アップデート**」の順に選択します。 「HP ソフトウェア アップデート」ウィンドウが開きます。
2. 「**次へ**」をクリックします。 HP ソフトウェア アップデートは、HP Web サイトに最新のプリンタ ソフトウェアがないかどうかを自動的に調べます。 コンピュータに最新のプリンタ ソフトウェアがインストールされていなければ、ソフトウェア アップデートが「HP ソフトウェア更新」ウィンドウに表示されます。

   注記 コンピュータに最新のプリンタ ソフトウェアがインストールされていれば、「HP ソフトウェア アップデート」ウィンドウに 「現在、ご利用になれるソフトウェア アップデートはありません。」というメッセージが表示されます。

3. 使用できるソフトウェア アップデートがある場合は、ソフトウェア アップデートの隣にあるチェック ボックスをクリックして選択します。
4. 「**インストール**」をクリックします。
5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

ソフトウェアのダウンロード (Macintosh)

注記　インターネットに接続していることを確認してから、HP Photosmart Updater を使用します。

1. Macintosh で Finder から「**移動**」 > 「**アプリケーション**」の順に選択します。
2. 「**Hewlett-Packard**」 > 「**Photosmart**」 > 「**HP Photosmart Updater**」の順に選択します。
3. 画面上の指示に従って、ソフトウェア アップデートの有無を確認します。
   ファイアウォールの内側にいる場合は、アップデータでプロキシ サーバ情報を入力する必要があります。

プリンタの保管

お使いのプリンタは、短期または長期間使用しなくても問題が生じないように設計されています。

- また、プリンタは高温、多湿を避け、直射日光が当たらない室内に保管してください。
- プリンタとプリント カートリッジを 1 ヶ月以上使用しなかった場合は、使用前にプリント カートリッジのクリーニングを行ってください。 詳細については、プリント カートリッジの自動クリーニングを参照してください。

サプライ品のメンテナンス

フォト用紙で最高の印刷品質を得るには、このセクションのガイドラインに従ってください。

フォト用紙の保管

- フォト用紙を元のパッケージまたは開閉できるビニール袋に入れて保存します。
- パッケージに入ったフォト用紙を、涼しく、乾燥した平らな場所に保管します。
- 使用しなかったフォト用紙はビニール袋に戻します。 プリンタにセットしたままにしたり、外に出したままにしておくと、用紙が丸まってしまいます。

フォト用紙の扱い方

- 用紙に指紋が付かないように、必ずフォト用紙の端を持ってください。
- フォト用紙の端が丸まっている場合は、用紙をビニール袋に入れ、丸まった方向とは逆の方向に用紙をゆっくりと反らして、用紙を平らにします。

プリント カートリッジの保管

プリンタを保管するときは、使用中のプリント カートリッジをプリンタ内にセットしたままにしてください。 プリンタ内のプリント カートリッジは、電源切断時に保護キャップを装着した状態で保管されます。

△ **注意** プリンタの電源切断が完全に行われたことを確認してから、電源コードを取り外します。 これにより、プリント カートリッジを適切に保管することができます。

以下のヒントを、HP プリント カートリッジのメンテナンスと安定した印刷品質の確保に役立ててください。

- プリント カートリッジをプリンタから取り外すときは、インクの乾燥を防ぐためプリント カートリッジ ケースに保管してください。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。
- すべての未使用のプリント カートリッジは次に使用するまで、元の密封パッケージ内に保管してください。 プリント カートリッジは室温 (摂氏 15–35 度または華氏 59–95 度) で保管してください。
- プリント カートリッジをプリンタに取り付ける準備ができるまで、インク ノズルを覆っているビニール テープをはがさないでください。 プリント カートリッジからはがしたテープをもう一度カートリッジに貼り付けないでください。 テープを再び貼り付けるとプリント カートリッジを損傷する原因となります。

8 トラブルシューティング

HP Photosmart プリンタは、故障しにくく、しかも使いやすく設計されています。 この章では、プリンタの使い方やコンピュータを使用しない印刷方法に関して、よく寄せられる質問について説明します。 以下の項目について説明します。

- プリンタ ソフトウェアのインストールに関する問題
- プリンタのハードウェア関連の問題
- 印刷関連の問題
- エラー メッセージ

その他のトラブルシューティング情報については、以下を参照してください。

プリンタ ソフトウェアおよびコンピュータからの印刷のトラブルシューティング： オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」。 オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を表示する方法については、このほかのマニュアルを参照してください。

プリンタ ソフトウェアのインストールに関する問題

注記 HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

プリンタ ソフトウェアが正常にインストールされなかった場合や、ソフトウェアのインストール後にプリンタとコンピュータが適切に通信していない場合は、このセクションで可能な解決方法を確認してください。

プリンタとコンピュータのケーブル接続をすべて調べて、最新バージョンのプリンタ ソフトウェアを使用していることを確認します。

インストール中に「システム要件」ダイアログ ボックスが表示される

原因 コンピュータのシステム コンポーネントの 1 つが最小のシステム要件を満たしていません。

解決方法 最初のシステム要件を満たすようにコンポーネントをアップグレードして、プリンタ ソフトウェアを再インストールします。

コンピュータが HP Photosmart CD を読み込めない

解決方法 CD に汚れや傷がないかどうか確認します。 他の CD が動作して、HP Photosmart の CD が動作しない場合は、CD が破損していま

す。 HP カスタマ ケアから新しい CD を取り寄せてください。 その CD でも動作しない場合は、CD-ROM ドライブを修理する必要があります。

CD を挿入してもインストール ソフトウェアが自動的に起動しない (Windows のみ)

解決方法 Windows の「**スタート**」メニューから、「**ファイル名を指定して実行**」を選択します。 「**参照**」をクリックして、HP Photosmart CD を挿入した CD ドライブを検索します。 「**setup.exe**」 ファイルをダブルクリックします。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が開くが、プリンタが認識されない (Windows のみ)

原因 ソフトウェアのインストールが完了する前に、USB ケーブルを接続しました。

解決方法 USB ケーブルを取り外し、ソフトウェアのインストールを再実行します。 ソフトウェアのインストール中に USB ケーブルを接続するよう求められたら、ケーブルを接続します。

システム要件のチェック中に、コンピュータで実行している Internet Explorer のバージョンが古いことが指摘された (Windows のみ)

解決方法 Ctrl + Shift キーを押し、「システム要件」ダイアログ ボックスの「**キャンセル**」をクリック中断し、ソフトウェアのインストールを完了します。 HP Photosmart ソフトウェアをインストールした直後に Internet Explorer をアップデートする必要があります。そうしなければ、HP ソフトウェアが正しく動作しません。 Internet Explorer のアップデート後に、HP ソフトウェアを再インストールする必要はありません。

ソフトウェアのインストール中にコンピュータが応答しなくなる

原因 アンチウィルス ソフトウェアまたは別のソフトウェア プログラムがバックグラウンドで実行されているため、インストールの処理速度が遅くなっています。

解決方法 ソフトウェアによるファイルのコピーが終わるまでお待ちください。これには数分かかる場合があります。 数分経ってもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータを再起動し、アクティブなアンチウィルス ソフトウェアを停止または無効にし、他のすべてのソフトウェア プログラムを終了してから、プリンタ ソフトウェアを再インストールします。

プリンタのハードウェア関連の問題

注記 1 HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

注記 2 プリンタを USB ケーブルでコンピュータに接続する場合は、強い電磁場の発生によるノイズの混入を最小限に抑えるために、3 メートル (10 フィート) 以内の長さのケーブルを使用することをお勧めします。

ステータス ランプが緑色に点滅しているが、プリンタは印刷していない

解決方法 プリンタは情報を処理中です。処理が終わるまでお待ちください。

ステータス ランプが赤または黄色に点滅している

解決方法

- プリンタの画面の指示を確認します。 デジタル カメラがプリンタに接続されている場合は、カメラの画面の指示を確認します。 プリンタがコンピュータに接続されている場合は、コンピュータのモニタの指示を確認します。
- プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 10 秒ほど待ってから、もう一度電源コードを差し込みます。 プリンタの電源をオンにします。

ステータス ランプが赤または黄色に点滅し続ける場合は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスするか、HP カスタマ ケアまでお問い合わせください。

プリンタの電源を切った後、ステータス ランプが短く赤に点滅する

解決方法 これは電源を切った際の通常の処理の一部です。プリンタの問題を示すものではありません。

メモリ カードに保存した写真をプリンタが認識しない

原因 メモリ カードの写真が、プリンタが直接読み込むことができないファイルの種類です。

解決方法

- 写真をコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。 詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」およびカメラに付属のマニュアルを参照してください。
- デジタル カメラで写真を撮影するときは、プリンタがメモリカードから直接読み込めるファイル形式で保存してください。サポートされているファイル形式の一覧については、プリンタの仕様を参照してください。 デジタル カメラを特定のファイル形式で保存する手順については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

問題が解決しない場合は、メモリ カードを再フォーマットする必要がある場合があります。

プリンタの電源コードがコンセントに差し込まれているのに電源がオンにならない

解決方法

- プリンタの消費電力が大きすぎます。 プリンタの電源コードを抜きます。 10 秒ほどしたら、電源コードを元のように接続して、プリンタの電源を入れます。
- プリンタを差し込んでいる電源タップがオフになっています。 電源タップをオンにして、プリンタの電源をオンにします。
- 電源コードが壊れています。 電源コードの緑色のランプが点灯していることを確認します。

電源を入れたときや、しばらく使用しないでいると、プリンタがノイズを発生する

解決方法　久しぶりに (約 2 週間) 電源を入れたり、電源供給の中断から回復するときにプリンタはノイズを発生することがあります。 これは通常の動作です。 プリンタでは、最適な品質の出力を行うために、自動メンテナンスが実行されています。

印刷関連の問題

注記　HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

コントロール パネルを使って印刷するとき、フチ無し写真を印刷できない

解決方法　**レイアウト**ボタンを押します。「レイアウト：1 ページ 1 マイ」が表示されたら、印刷をやり直します。

印刷が極端に遅い

原因　PDF または高解像度のグラフィックスや写真を含むプロジェクトを印刷しています。 グラフィックスや写真を含む、サイズの大きな複雑なプロジェクトは、テキスト文書よりも印刷に時間がかかります。

解決方法　可能であれば、低解像度のグラフィックスをプロジェクトに使用するか、ワークフロー内の印刷時間を長くしてください。

原因　プリンタがインクバックアップ印刷モードです。 いずれかのプリント カートリッジを取り外したり、インクが切れていると、プリンタはこのモードになります。

解決方法　取り外したカートリッジまたは空のカートリッジを交換します。

用紙がメイン トレイからプリンタに正しく給紙されない

解決方法

- 給紙トレイにセットされている用紙が多すぎます。 用紙を数枚取り除き、印刷をやり直します。
- 用紙ガイドが正しく調整されていません。 横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端にぴったり合わせて、用紙が曲がらないようにします。
- 数枚の用紙が互いにくっついています。 メイン トレイから用紙を取り出し、扇型に広げるようにして互いにくっつかないようにしたら、用紙をセットし直して印刷をやり直します。
- 用紙にしわがある場合や、折れ曲がっている場合は、別の用紙を使用します。
- 用紙が厚すぎ (または薄すぎ) ます。 最高の印刷結果を得るには、HP インクジェット専用紙を使用してください。 詳細については、正しい用紙の選択を参照してください。

印刷した用紙が排紙トレイから落ちる

解決方法　印刷時には、必ず延長用排紙トレイを引き出してください。

印刷後の用紙が波打ったり、カールしている

解決方法　通常よりもインクを大量に使う印刷を行っています。 コンピュータからプロジェクトを印刷し、プリンタ ソフトウェアを使用してインク濃度を低くします。 詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。

文書が斜めまたは左右にずれて印刷される

解決方法

- 用紙が正しくセットされていません。 用紙をセットし直します。用紙をメイン トレイに正しい方向にセットし、横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。 用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。
- プリンタを調整する必要があります。 詳細については、プリント カートリッジの調整を参照してください。

きれいな色合いで印刷されない

解決方法

- 印刷内容に最適なプリント カートリッジを使用していません。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。
- インクバックアップ印刷モードで印刷しています。 いずれかのプリント カートリッジが取り外されていると、プリンタはインクバックアップ印刷モードになります。 足りないカートリッジを交換します。
- カートリッジのインクが切れています。 交換します。
- いずれかのカートリッジのインク ノズルが詰まっています。 カートリッジをクリーニングします。 プリント カートリッジの自動クリーニングを参照してください。
- プリンタのカラーマネジメントの設定が、適切に設定されていません。 詳細については、カラーマネジメントの使用を参照してください。

プリンタから用紙が排出されない、または印刷中に紙づまりが発生した

解決方法

- プリンタを点検する必要があります。 プリンタの画面の指示をお読みください。
- 電源が入っていないか、電源コードのコネクタが緩んでいます。 電源がオンであり、電源コードがしっかり接続されていることを確認します。
- メイン トレイ、前部フィーダ スロット、または後部フィーダ スロットに用紙がありません。 用紙が正しくセットされていることを確認します。 用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。
- 印刷中に紙づまりが発生した場合は、以下を試みてください。
  – プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 プリンタの用紙の排出経路からすべての用紙を取り除きます。 後部アクセス ドアを取り外します。 詰まっている用紙をプリンタからゆっくりと取り除き、後部アクセス ドアを取り付けます。 電源コードを差し、プリンタの電源を入れます。 印刷をやり直します。
  – ラベルを印刷していた場合は、プリンタの排出経路を通過したときに、ラベル シートからラベルがはがれていないことを確認します。

メイン トレイと排紙トレイの間でバナー用紙が詰まる

解決方法　メイン トレイ内のバナー用紙が多すぎます。 紙詰まりを解消します。

用紙が白紙のまま排出される

解決方法

- プリンタ画面のインク残量アイコンを確認します。 空のプリント カートリッジを交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。
- 印刷を開始してすぐにジョブをキャンセルしました。 印刷前にジョブをキャンセルしても、プリンタにはすでに用紙がセットされ、印刷準備ができている場合があります。 このようなときは、用紙は白紙のまま排出されてから、次の印刷が開始します。
- 黒のプリント カートリッジだけがセットされ、フチ無し印刷がオンに設定された状態で、インクバックアップ印刷モードで印刷しています。 足りないプリント カートリッジを新しいものに交換するか、フチ無し印刷をオフにします。 インクバックアップ印刷モードの詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

写真がプリンタのデフォルトの印刷設定で印刷されなかった

解決方法　選択した写真の印刷設定を変更しました。 個別の写真に適用した印刷設定は、プリンタのデフォルトの印刷設定よりも優先されます。 写真の選択を解除して、個別の写真に適用したすべての印刷設定を破棄します。 詳細については、印刷する写真の選択を参照してください。

プリンタが印刷準備の途中で、用紙を排出してしまう

解決方法　直射日光に当たると自動用紙認識センサが正常に動作しなくなることがあります。 直射日光の当たらない場所にプリンタを移動します。

印刷品質がよくない

解決方法

- インクバックアップ印刷モードで印刷しています。 いずれかのプリント カートリッジが取り外されていると、プリンタはインクバックアップ印刷モードになります。 足りないカートリッジを交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。
- いずれかのプリント カートリッジのインクが切れています。 インク残量が少ない場合は、カートリッジを交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。
- プリンタ専用のフォト用紙を使用します。 最高の印刷結果を得るには、HP インクジェット専用紙を使用してください。
- 用紙の裏面に印刷しています。 **印刷面を下にして**用紙をセットしていることを確認します。
- デジタル カメラで低解像度の設定を選択しています。 画像のサイズを軽くして、印刷を再試行します。 印刷品質を上げるために、今後はデジタル カメラの解像度を高く設定してください。
- プリント カートリッジに問題があります。 以下を試みてください。
  - プリント カートリッジを取り外し、セットし直します。
  - プリンタのコントロール パネルから、プリント カートリッジの自動クリーニングを実行します。 詳細については、プリント カートリッジの自動クリーニングを参照してください。
  - コントロール パネルからプリンタを調整します。 詳細については、プリント カートリッジの調整を参照してください。

– プリント カートリッジの銅製の端子をクリーニングします。 詳細については、プリント カートリッジの端子の手動クリーニングを参照してください。
– それでも問題が解決されない場合は、プリント カートリッジを交換してください。

写真が正しく印刷されない

解決方法

- フォト用紙が正しくセットされていません。 印刷面を下にしてフォト用紙をセットします。
- フォト用紙がプリンタに正しく給紙されていません。 以下を試みてください。
  – 紙詰まりが発生していないか調べます。
  – フォト用紙を前部フィーダ スロットの奥までしっかりと差し込みます。
  – フォト用紙を一度に 1 枚ずつセットします。

デジタル カメラで印刷指定しておいた写真が印刷されない

解決方法　デジタル カメラによっては、カメラの内蔵メモリとメモリ カードの両方で、印刷用の写真を指定しなければならないものがあります。内蔵メモリで写真を指定してから、カメラの内蔵メモリからメモリ カードに写真を転送した場合、指定情報までは保持されません。 デジタル カメラの内蔵メモリからメモリ カードに写真を転送したあとで、もう一度印刷用写真を指定してください。

写真を印刷するとクリップされる

原因　写真をコンピュータからメモリ カードに転送し、カードをプリンタに差し込んで、プリンタのコントロール パネルから写真を印刷しようとしました。 こうすると、写真がクリップされたり、サイズ比率が変更されたりして、予期しない印刷結果になる場合があります。

解決方法　この問題を避けるには、写真をコンピュータから印刷します。

エラー メッセージ

注記　HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

プリンタ画面に表示されるエラー メッセージは、以下の種類に分けることができます。

- 用紙のエラー
- プリント カートリッジのエラー
- メモリ カードのエラー
- コンピュータの印刷エラー
- ネットワークのエラー

用紙のエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

エラー メッセージ： カミヅマリ カミヅマリヲ カイショウシテ ヲオシテクダサイ

解決方法　プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 プリンタの用紙の排出経路からすべての用紙を取り除きます。 後部アクセス ドアを取り外します。 詰まっている用紙をプリンタからゆっくりと取り除き、後部アクセス ドアを取り付けます。 電源コードを差し、プリンタの電源を入れます。

エラー メッセージ： ヨウシギレ キュウシシテ ヲ オシテクダサイ

解決方法　用紙をセットし、を押して印刷をやり直します。 用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。

エラー メッセージ： コノ ヨウシサイズハ サポートサレテイマセン

解決方法　プリンタで使用できないサイズの用紙を用紙トレイにセットしました。 を押して、サポートされているサイズの用紙を代わりにセットします。 サポートされている用紙サイズの一覧については、プリンタの仕様を参照してください。

エラー メッセージ： ヨウシヲニンシキデキマセン

解決方法　自動用紙認識センサーが遮断されているか、損傷しています。 直射日光の当たらない場所にプリンタを移動し、 を押して印刷をやり直してください。 以上の手順で問題が解決しない場合は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスするか、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

エラー メッセージ： ヨウシサイズガ タダシクアリマセン

原因　用紙トレイ内の用紙サイズが、印刷用に選択した写真のサイズと違います。

解決方法　印刷用に選択した写真と同じサイズの用紙をセットします。用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。

プリント カートリッジのエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

エラー メッセージ： プリント カートリッジガ フリョウデス

解決方法　指定されたプリント カートリッジが古いか、破損しています。 カートリッジを取り外し、もう一度取り付けます。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。 問題が解決しない場合は、カートリッジを交換します。

エラー メッセージ： カートリッジガ フリョウデス カートリッジヲコウカンスルカ トリダシテ インクバックアップ インサツモードデ インサツシテクダサイ

解決方法　カートリッジを取り外し、もう一度取り付けます。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。 問題が解決しない場合は、カートリッジを交換します。 破損したカートリッジを取り外して、インクバックアップ印刷モードで印刷することもできます。

エラー メッセージ： 1 コマタハ フクスウノ カートリッジガ フリョウデス スベテノ カートリッジヲトリハズシ カートリッジヲ 1コズツセットシテハ カバーヲトジテ ソノ カートリッジニ モンダイガナイカ カクニンシテクダサイ

解決方法　プリント カートリッジが古いか破損しています。 以下の手順に従って、不良なプリント カートリッジがないか調べます。

1. すべてのプリント カートリッジを取り外します。
2. いずれかのプリント カートリッジを、適切なプリント カートリッジ ホルダにセットし直します。
3. メイン ドアを閉じます。 プリンタ画面に、セットしたプリンタ カートリッジが不良であると表示された場合は、そのカートリッジを交換します。
4. プリント カートリッジを取り外します。残りのプリント カートリッジについても手順 2–3 を繰り返します。

エラー メッセージ： カートリッジガタダシク アリマセン タダシイ カートリッジヲツカッテクダサイ —または—フォトカートリッジガ タダシクアリマセン タダシイHPカートリッジヲ ツカッテクダサイ —または— ミギノ カートリッジガタダシク アリマセン タダシイ カートリッジヲツカッテクダサイ

解決方法　プリンタで使用できないプリント カートリッジをセットしました。 カートリッジをプリンタと互換性のあるものと交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

エラー メッセージ： カラーカートリッジガ タダシクセットサレテイマセン カートリッジヲトリダシテ セットシナオシテクダサイ —または— Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. —または— Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it.

解決方法　指定されたカートリッジを取り外し、もう一度セットします。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

エラー メッセージ： カラーカートリッジガ アリマセン —または—フォトカートリッジガ アリマセン —または—カートリッジガ アリマセン カートリッジヲトリツケ シッカリトセットシテクダサイ

解決方法　プリント カートリッジの取り付けの手順に従って、指定されたカートリッジをセットします。

エラー メッセージ： カラーカートリッジノ インクガ ノコリワズカ —または— カラーカートリッジノ インクガ ノコリワズカ —または— カートリッジノインクガ ノコリワズカ スグニ カートリッジノコウカンガヒツヨウニ ナルカモシレマセン インクバックアップインサツモードノ トキハトリハズシテクダサイ

解決方法　指定されたカートリッジを交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

エラー メッセージ： 1コマタハ フクスウノ カートリッジガ フリョウデス

解決方法　不良なカートリッジを新しい HP プリント カートリッジと交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

エラー メッセージ： 1コマタハ フクスウノ カートリッジガ タダシクアリマセン

解決方法　1 つまたは複数のプリント カートリッジが、HP プリント カートリッジではありません。 HP 以外のカートリッジをサポートされている HP プリント カートリッジと交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

エラー メッセージ： 1コマタハ フクスウノ カートリッジガ タダシクセットサレテイマセン

解決方法　正しくセットされていないプリント カートリッジを取り外し、プリント カートリッジの取り付けの手順に従ってセットし直します。

エラー メッセージ： 1コマタハ フクスウノ カートリッジノ インクガ ノコリワズカ

解決方法　インク残量の少ないプリント カートリッジを、新しい HP 製のプリント カートリッジと交換します。 詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。

エラー メッセージ： カートリッジノ サービスステーションガ ウゴキマセン

解決方法　カートリッジ サービス ステーションの経路をブロックしている障害物があります。 プリンタが動作していない状態では、プリント カートリッジ サービス ステーションはプリント カートリッジ ホルダの下にあります。 以下の手順に従って、障害物を取り除きます。

1. 上部カバーを持ち上げて、プリント カートリッジにアクセスします。
2. カートリッジ サービス ステーションの経路をブロックしている障害物を取り除きます。
3. 上部カバーを閉じます。
4. ボタンを押して続行します。

エラー メッセージ： カートリッジ ホルダガ ウゴキマセン カミヅマリヲ カイショウシテ ヲオシテクダサイ

解決方法　以下の手順でプリント カートリッジ ホルダの周囲から障害物を取り除きます。

1. 上部カバーを持ち上げて、プリント カートリッジにアクセスします。
2. ホルダの周りにある障害物を取り除きます。
3. 上部カバーを閉じます。
4. ボタンを押して続行します。
   現在の用紙は排出され、次に使用可能な用紙で印刷ジョブが続行されます。

エラー メッセージ： ジョウブ カバーガ ヒライテイマス

解決方法　プリンタの上部カバーを閉じます。

メモリ カードのエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

エラー メッセージ： シャシンガ アリマセン —または— シャシンガ ナンマイカ アリマセン

解決方法　プリンタがメモリ カード内のファイルを読み込めないか、ジョブ用に指定した 1 つまたは複数のファイルがメモリ カードにありません。デジタル カメラを使用して、メモリ カードではなくコンピュータに写真を保存します。写真がない場合は、カードから誤って写真を削除してしまったことが考えられます。

エラー メッセージ： カード アクセス エラー ジョブハトリケサレマシタ コンピュータガメンヲミテクダサイ ヲオシテクダサイ —または— ファイルノ ディレクトリ コウゾウガ... コワレテイマス —または— カードガ ソンショウ シテイル カノウセイガアリマス ジョブハトリケサレマシタ コンピュータガメンヲミテクダサイ ヲオシテクダサイ

原因　プリンタはメモリ カード内のデータを読み込むことができず、現在の印刷ジョブを完了または保存できません。 データが破損しているか、メモリ カードに物理的問題があります。

解決方法

- ファイルをコンピュータに保存して、そこからファイルにアクセスします。
- それでも問題が解決されない場合は、新しいメモリ カードを使用するか、デジタル カメラを使用してメモリ カードを再フォーマットします。 メモリ カード内の写真は失われます。
- それでも問題が解決されない場合は、写真ファイルが破損しているか、読み込めない形式です。 HP カスタマ ケアに問い合わせる前に、別のメモリ カードを試して、プリンタとメモリ カードのどちらに問題があるのかを判断してください。

エラー メッセージ： シャシンヲ インサツデキマセン

原因　印刷ジョブ用に指定された 10 個以上の写真が破損しているか、存在しないか、サポートされていないファイルの種類です。 サポートされているファイルの種類については、プリンタの仕様を参照してください。

解決方法

- デジタル カメラを使用して、メモリ カードではなくコンピュータに写真を保存します。
- ファイルをコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。
- 写真のインデックス ページを印刷して、写真を選択し直します。 詳細については、印刷する写真の決定を参照してください。

エラー メッセージ： カードハ パスワードデ ホゴサレテイマス カードニ アクセスデキマセン

解決方法　メモリ カードがパスワードで保護されているため、プリンタにカードを読み込めません。 以下の手順に従います。

1. メモリ カードをプリンタから取り出します。
2. メモリ カードにパスワードを保存するのに最初に使用したデバイスに、メモリ カードを挿入します。
3. パスワードを保存するのに使用したのと同じソフトウェアを使用して、メモリ カードからパスワードを削除します。
4. メモリ カードを取り出し、もう一度プリンタのメモリ カード スロットに挿入します。
5. 印刷をやり直します。

エラー メッセージ： カードハ ロックサレテイマス カードニ アクセスデキマセン

解決方法 カードのロック スイッチが、ロック解除の位置にあることを確認します。

エラー メッセージ： カードガ シッカリ サシコマレテイマセン シッカリト サシコンデ クダサイ

解決方法 メモリ カードがプリンタによって検出されますが、読み込まれません。 スロットの奥まで、メモリ カードをゆっくりと押し込みます。 詳細については、メモリ カードの挿入を参照してください。

エラー メッセージ： 2 マイノ カードハ ドウジニ ツカエマセン メモリ カードヲ ドチラカ トリハズシテクダサイ

解決方法 プリンタに複数の異なる種類のメモリ カードが同時に挿入されています。または、メモリ カードが挿入され、それと同時にデジタル カメラがカメラ ポートに接続されています。 メモリ カードを取り出すか、カメラの接続を切断して、プリンタにカードが 1 つだけ挿入されている状態、またはカメラが 1 台だけ接続している状態にします。

エラー メッセージ： カードガ トリハズサレマシタ ジョブハトリケサレマシタ ヲオシテクダサイ

解決方法 カードからファイルを印刷している最中、またはファイルをコンピュータに保存している最中に、プリンタからメモリ カードを取り出しました。 以下の手順に従います。

1. ボタンを押します。
2. メモリ カードをもう一度挿入して、選択した写真または保存したファイルの印刷をやり直します。 印刷ジョブまたは保存ジョブが完了するまで、メモリ カードは挿入したままにします。

今後はメモリ カードの破損を防ぐために、メモリ カードへのアクセス中には、メモリ カード スロットからカードを取り出さないでください。 詳細については、メモリ カードの取り外しを参照してください。

エラー メッセージ： DPOF ファイルノ エラーデス

解決方法 データが破損しているか、メモリ カードにエラーがあるため、プリンタに DPOF ファイルを読み込めません。プリンタのコントロール パネルを使用して、写真を選択し直します。 詳細については、メモリ カードからの写真の印刷を参照してください。

エラー メッセージ： カメラデシテイシタ シャシンノナンマイカガ カードニアリマセン

解決方法　カメラで選択された写真が見つからないか、削除されました。 以下を試みてください。

- メモリ カードから誤って写真を削除していないことを確認します。
- デジタル カメラを使用して写真を選択し直します。
- 新しい写真のインデックス ページを印刷して、各写真に関連付けられているインデックス番号を確認します。 詳細については、印刷する写真の決定を参照してください。

エラー メッセージ： カードニ アタラシイ シャシンガアリマセン

解決方法　メモリ カードに新しい写真がないか、写真はすでに印刷済みです。 目的の写真を選択して印刷します。

エラー メッセージ： コノ シャシンヲ ヒョウジデキマセン

解決方法　メモリ カードにプリンタでサポートされていない形式の画像が含まれているか、ファイルが破損しています。 サポートされている画像形式の一覧については、プリンタの仕様を参照してください。コンピュータを使用して写真にアクセスします。 コンピュータから写真にアクセスする方法については、コンピュータからの基本的な印刷を参照してください。

エラー メッセージ： カードノ ムキガ チガイマス クロイホウヲ ウエニ ムケテクダサイ

解決方法　メモリ カードが上下逆さに差し込まれています。 メモリ カードを取り出し、金色の端子を下向きにして差し込みます。 詳細については、メモリ カードの挿入を参照してください。

コンピュータの印刷エラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

エラー メッセージ： プリンタノ メモリ オーバー ジョブハトリケサレマシタ ヲオシテクダサイ

解決方法　コンピュータにファイルを保存中に、プリンタで問題が発生しました。 以下を試みてください。

- プリンタのメモリを空にするには、プリンタの電源を切り、もう一度電源を入れます。
- 一度に印刷する写真の数を減らします。
- ファイルをコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。
- メモリ カード リーダーを使用してファイルをコンピュータに保存し、コンピュータから印刷します。

エラー メッセージ： コンピュータガ セツゾクサレテイマセン シャシンヲホゾンスルニハ コンピュータヲ セツゾクシテクダサイ ☑ ヲオシテクダサイ —または— セツゾク エラー コンピュータノセツゾクヲ チェックシテクダサイ ☑ ヲオシテクダサイ —または— データガウケトレマセンデシタ コンピュータノセツゾクヲ チェックシテクダサイ ☑ ヲオスト ゾッコウシマス —または— コンピュータカラノ オウトウガ アリマセン

解決方法　プリンタがコンピュータと正しく通信できません。 プリンタ ドライバが動作していないか、ケーブルが緩んでいます。 USB ケーブルがコンピュータとプリンタ背面の USB ポートの両方にしっかりと接続されていることを確認します。 ケーブルに問題がない場合は、プリンタ ソフトウェアがインストールされていることを確認します。

ネットワークのエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。 また、プリンタに内蔵の Web サーバのホーム ページにアクセスすると、プリンタのネットワークに関するヘルプを参照できます。 組み込み Web サーバのヘルプにアクセスするにはを参照してください。

エラー メッセージ： ネットワークガ セツゾクサレテイマセン

解決方法　プリンタはネットワークを検出できません。 Ethernet ケーブルが Ethernet ポートおよびネットワークに正しく接続していることを確認します。 ネットワークにプロキシ IP アドレスが必要な場合は、内蔵の Web サーバにアクセスして、プロキシ サーバの設定を行います。 組み込み Web サーバの使用を参照してください。

---

9 HP カスタマ ケア

注記 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

困ったときは、以下の手順に従ってください。

1. 本プリンタ付属のマニュアルを確認してください。
   - **クイック スタート ガイド**または**セットアップ ガイド**：HP Photosmart 8700 series プリンタには、セットアップの説明書が付属しており、プリンタのセットアップ方法とプリンタ ソフトウェアのインストール方法を説明してあります。 プリンタに付属のマニュアルは、国または地域によって異なります。
   - **ユーザーズ ガイド**：「ユーザーズ ガイド」は、今お読みになっているマニュアルです。 プリンタの基本的機能、プリンタをコンピュータに接続しないで使用する方法、ハードウェアのトラブルの対処方法などについて説明しています。
   - **HP Photosmart プリンタ ヘルプ**：オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」は、プリンタをコンピュータに接続して使用する方法、ソフトウェア関連のトラブルの対処方法などについて説明しています。
2. マニュアルの説明どおりに対処しても問題を解決できない場合は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスして以下の手順を実行してください。
   - オンライン サポート ページを確認する
   - 電子メールでサポートに質問する
   - 最新のソフトウェア アップデートがないか確認する
   - Real Time Chat を使用して HP の技術者に接続する。

   サポートのオプションとご利用いただけるものは、製品、国/地域、および言語によって異なります。
3. **ヨーロッパのみ**：購入店に問い合わせてください。 プリンタにハードウェア上の障害がある場合、プリンタをお買い求めになったお店までプリンタをお持ち込みください。 修理はプリンタの保証期間内に限り、無償で承ります。 保証期間が過ぎた場合、所定の修理料金を申し受けます。
4. オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」や HP Web サイトを使用しても問題を解決できない場合は、お住まいの国または地域専用の電話番号を使用して HP カスタマ ケアにお問い合わせください。 各国または地域の電話番号の一覧については、お電話でのお問い合わせを参照してください。

お電話でのお問い合わせ

保証期間中は、無料電話サポートをご利用いただけます。 詳細については、プリンタの箱に同梱の保証情報を参照するか、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスして、無償サポートの期間を確認してください。

無償電話サポート期間終了後は、追加料金にてサポートをご提供いたします。 サポート オプションについては、HP 製品取扱店またはお住まいの国または地域専用の電話番号までご連絡ください。

電話で HP のサポートを受けるには、該当する地域のサポートの電話番号までご連絡ください。 通常の通話料金がかかりますのでご了承ください。

北米：1-800-474-6836 までご連絡ください。 米国の電話サポートは、英語とスペイン語の両方で、年中無休、1 日 24 時間ご利用いただけます (サポートの営業日および営業時間は予告なしに変更されることがあります)。 このサービスは保証期間内に限り、無償で承ります。 保証期間外は有償となります。

西ヨーロッパ： オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェイ、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、スイス、および英国のお客様は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスして、各国または地域のサポートの電話番号を確認してください。

www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码：3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel)	1-999-119 ☏ 800-711-2884 1-800-225-528 ☏ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本 日本 (携帯電話の場合)	0570-000511 03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International) South Africa (RSA)	+ 27 11 2589301 086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

電話をおかけになる前に

HP カスタマ ケアにお電話いただくときは、コンピュータとプリンタに手が届く場所からおかけください。 また、以下の情報をご用意ください。

- プリンタのモデル番号 (プリンタ前面に記載)
- プリンタのシリアル番号 (プリンタ底面に記載)
- コンピュータのオペレーティング システム
- プリンタ ドライバのバージョン
  - **Windows PC:** プリンタ ドライバのバージョンを調べるには、Windows タスクバーのメモリ カード アイコンを右クリックして、「**バージョン情報**」を選択します。
  - **Macintosh:** プリンタ ドライバのバージョンを調べるには、「印刷」ダイアログ ボックスを使用します。
- プリンタの画面またはコンピュータのモニタに表示されたメッセージ
- 以下の質問にお答えください。
  - 今回お問い合わせの状況はこれまでも発生しましたか? この状況を再現することはできますか?
  - 今回の状況が発生した時期の前後に、コンピュータにハードウェアかソフトウェアを新しくインストールしませんでしたか?

HP 修理窓口への返送について (北米のみ)

HP では修理品を引き取り、HP リペアセンターまで搬送するピックアップ&デリバリサービスを実施しております。 往復の搬送および取り扱い料金はともに HP 負担となります。 本サービスはハードウェア保証期間中は無償で承ります。 このサービスは北米地域でのみご利用いただけます。

追加の保証オプション

追加料金でプリンタのサービス プランを拡張できます。 www.hp.com/jp/hho-support にアクセスし、国/地域および言語を選択し、サービスおよび保証の領域でサービス プラン拡張に関する情報を参照してください。

a　ネットワーク接続

このセクションでは、Ethernet (有線) ネットワークでの HP Photosmart 8700 series プリンタのインストール方法について説明します。 有線セットアップにより、プリンタはルーター、ハブ、またはスイッチを介してコンピュータと通信できるようになります。 このプリンタの一連の機能を最大限に活用するには、ブロードバンド インターネット アクセスが必要です。

注記　USB インストールについては、プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書を参照してください。

このセクションに進む前に、有線ネットワークのセットアップが終了していることを確認してください。 ネットワーク ハードウェアに付属のマニュアルを参照してください。 また、プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書に従ってプリンタがセットアップされていることも確認します。

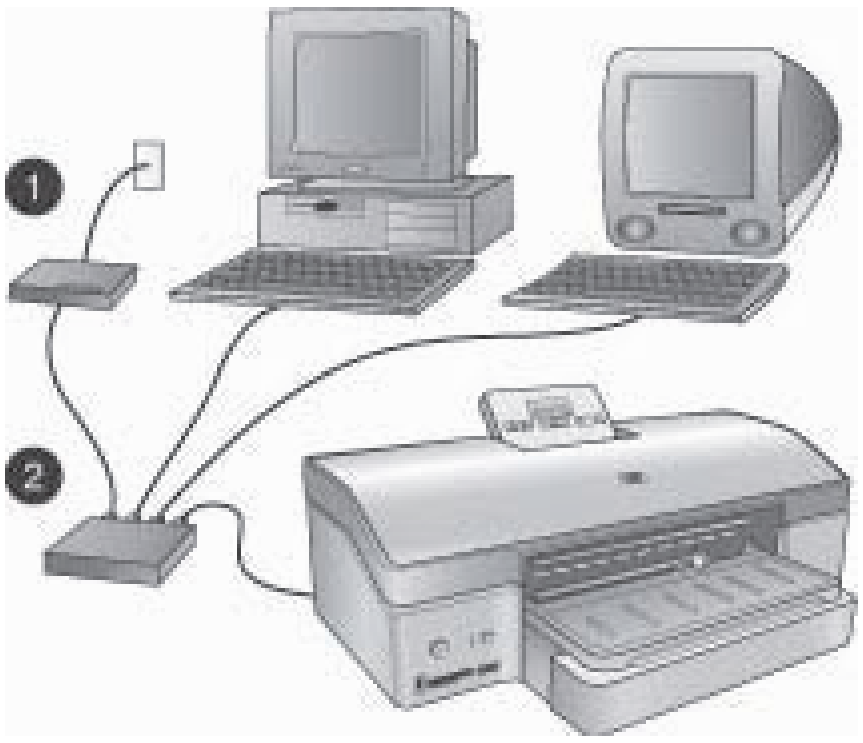
ネットワーク接続の基本 (Windows および Macintosh)

ネットワーク接続では、コンピュータやプリンタなどのネットワーク接続デバイスが、互いに通信できます。 有線または Ethernet のネットワークは、会社や家庭で使用されているもっとも一般的な種類のネットワークです。

このプリンタ本体のネットワーク アダプタは、10 Mbps および 100 Mbps の Ethernet ネットワークをサポートします。 プリンタをネットワークに接続するには、RJ-45 プラグを備えた CAT-5 Ethernet ケーブルが必要です。 これは USB ケーブルとは異なります。 Ethernet ケーブルは、個別に購入する必要があります。 プリンタには同梱されていません。

注意　CAT-5 ケーブルの RJ-45 プラグは、電話用の一般のプラグに似ていますが、同じではありません。 通常の電話用の配線を使用してプリンタを Ethernet ネットワークへ接続しないでください。 使用した場合、プリンタやその他のデバイスを損傷することがあります。

以下の図は、ネットワークのハブ、スイッチ、またはルーターを介して複数のコンピュータに接続されているプリンタの例を示しています。 ケーブルまたは DSL モデムは、ハブとブロードバンド インターネット アクセスにネットワーク接続されているすべてのデバイスを結び付けます。



1	ブロードバンド インターネット アクセスにネットワーク接続されているデバイスを結び付ける、ケーブルまたは DSL モデム
2	Ethernet ケーブルを介して接続されるデバイスすべてに対するネットワーク アクセス ポイント (ハブ、スイッチ、またはルーター)

ネットワーク接続されたデバイスは、中央のデバイスを通じて相互に接続します。 もっとも一般的な種類は、以下のとおりです。

- **ハブ**： 複数のコンピュータが相互に通信したり、共通のプリンタを共有するための簡単で安価なネットワーク デバイスです。 ハブは、受動的です。 他のデバイス間の通信を渡すための手段を提供するのみです。
- **スイッチ**： スイッチはハブと似ていますが、デバイス間で送られた情報を検証し、適切なデバイスのみにその情報を転送できます。 ネットワーク上の帯域幅の使用を減らし、より効率的な実行の継続の支援もできます。
- **ルーター**： ルーターまたはゲートウェイは、デバイスとネットワークの両方を接続します。 一般的には、ネットワーク上の複数のホーム コンピュータをインターネットに接続するために使用されます。 また、ルーターは、ファイアウォールも内蔵しており、ホーム ネットワークを許可されていないアクセスから保護するのに役立ちます。

注記 ネットワーク上のハードウェアのセットアップと設定の方法については、ハードウェアに付属のマニュアルを参照してください。

インターネット接続

ルーターまたはゲートウェイを介してネットワークをインターネットに接続する場合は、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) をサポートするルーターまたはゲートウェイを使用することをお勧めします。 DHCP をサポートするゲートウェイは、予約済みの IP アドレスのプールを管理し、必要に応じて動的に割り当てます。 ルーターまたはゲートウェイに付属のマニュアルを参照してください。

お勧めするネットワーク構成

プリンタをサポートするネットワーク構成は、次に示すとおりです。 ネットワーク構成の種類を確認し、プリンタのネットワークへの接続とソフトウェアのインストールを行う手順については、プリンタのネットワークへの接続およびWindows コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストールまたはMacintosh コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストールを参照してください。

インターネットにアクセスしない Ethernet ネットワーク

コンピュータとプリンタがハブを介して相互に通信する、簡単なネットワーク方法です。 ネットワーク接続されたデバイスは、どれもインターネットにアクセスしません。

ダイヤルアップ モデムを介してインターネットにアクセスする Ethernet ネットワーク

コンピュータとプリンタがハブを介して相互に通信する、簡単なネットワーク方法です。 1 台のコンピュータが、モデムおよびダイヤルアップ アカウントを介してインターネットに接続します。 プリンタを含むその他のネットワーク接続デバイスは、インターネットに直接アクセスします。

ルーターによりブロードバンド インターネット アクセスが提供されている Ethernet ネットワーク

プリンタは、ユーザー ネットワークとインターネット間でゲートウェイとして機能するルーターに接続されます。 これは理想的なネットワーク構成です。

プリンタのネットワークへの接続

プリンタを有線ネットワークに接続するには、以下のものが必要です。

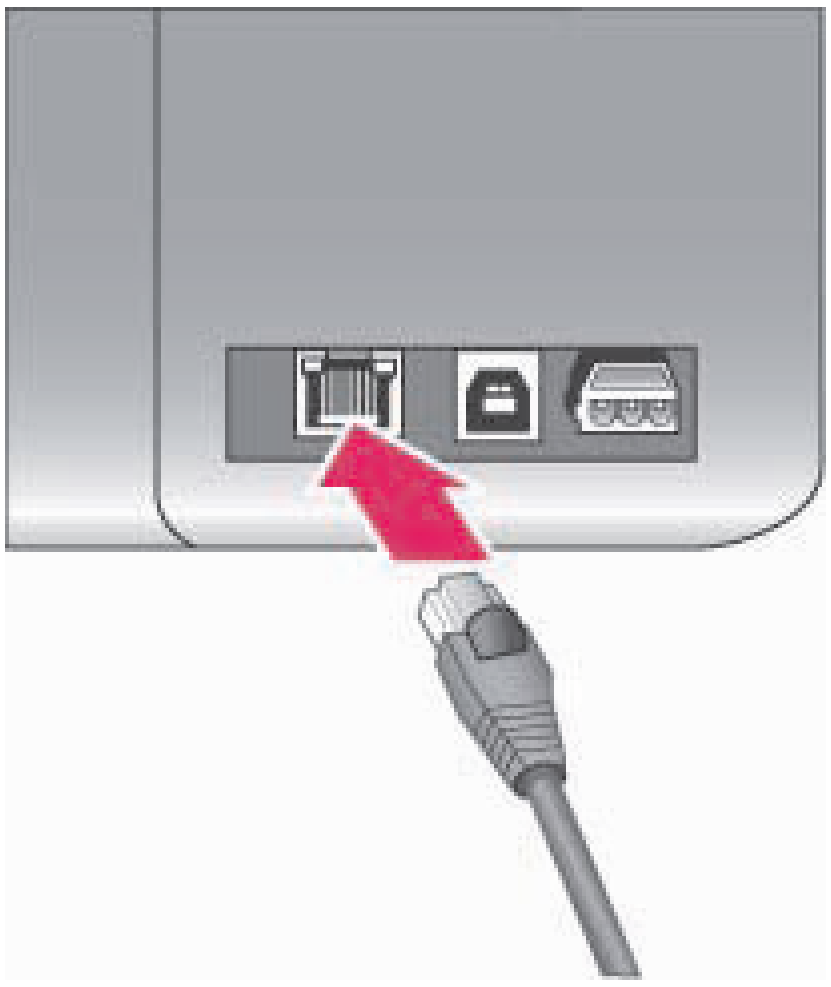
- 空きポートのある、ハブ、ルーター、スイッチなどのネットワーク アクセス ポイント 1 台
- RJ-45 プラグを備えた CAT-5 Ethernet 1 本

注記 1　Ethernet ケーブルを用いてプリンタを直接コンピュータに接続しないでください。 ピアツーピア ネットワーク接続はサポートされません。。

注記 2　このセクションに説明いに従ってプリンタをネットワークに接続した後、プリンタ ソフトウェアのインストールが必要となります。 Windows コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストールまたはMacintosh コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストールを参照してください。

プリンタをネットワークに接続するには

1. Ethernet ケーブルをプリンタ背面に接続します。



プリンタ背面の Ethernet コネクタ

2. ハブ、ルーター、またはスイッチの空いているポートに Ethernet ケーブルを接続します。



プリンタのネットワークへの接続を完了し後、プリンタ ソフトウェアをインストールします。 ソフトウェアのインストールを行うまでは、コンピュータからの印刷はできません。

- Windows コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストール
- Macintosh コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストール

Windows コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストール

注記 プリンタのセットアップは、プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書に従ってください。

インストールには 20 分 (Windows XP) から 1 時間 (Windows 98) かかりますが、ハードドライブの空き領域の容量や、コンピュータのプロセッサ速度により所要時間は異

なります。 インストールを開始する前に、プリンタを Ethernet ケーブルでネットワークに接続済みであることを確認してください。

注記　プリンタ ソフトウェアは、このセクションの説明に従って、HP Photosmart 8700 seriesプリンタへの印刷を行う各ネットワーク接続コンピュータにインストールする必要があります。 インストール後は、USB コネクタを使用した印刷と同じになります。

ヒント　Windows の「**プリンタの追加**」コントロール パネル ユーティリティを使用してプリンタ ソフトウェアをインストールしないでください。 プリンタをネットワークに正しくインストールするには、HP のインストーラを使用する必要があります。

プリンタ ソフトウェアをインストールするには

1. ネットワーク設定ページを印刷します。 インストーラがプリンタを検出できない場合は、ここに含まれる情報が必要になることがあります。
ネットワーク設定ページの印刷を参照してください。
2. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart プリンタ ソフトウェア CD をセットします。
3. 「**次へ**」をクリックし、インストーラの手順に従って、システムの確認と準備、ドライバ、プラグイン、およびソフトウェアのインストールを実行します。 これらの作業は数分かかります。
4. 「**接続タイプ**」画面で「**ネットワーク経由**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。
「**検索**」画面が表示され、セットアップ プログラムは、ネットワーク上のプリンタを検索します。
「プリンタが検出されました」画面が表示された場合、 以下を実行します。
   a. プリンタの説明が正しいことを確認します (設定ページを使用し、プリンタ名とハードウェアのアドレスを確認します。ネットワーク設定ページの印刷を参照してください)。
   b. プリンタの説明が正しい場合は、「**はい、このプリンタをインストールします**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。
   ネットワーク上に複数のプリンタが検出された場合は、設定およびインストールする対象のデバイスに「**HP Photosmart 8700 series**」を選択した後、「**次へ**」をクリックします。 ネットワーク上に複数のHP Photosmart 8700 seriesプリンタが存在する場合は、 ネットワーク設定ページに一覧表示されるハードウェア アドレス (MAC) 項目を使用して、インストールする特定のHP Photosmart 8700 seriesプリンタを識別します。

「ケーブル接続を確認してください」画面が表示された場合、 以下を実行します。
   a. 画面に表示される指示に従い、「**プリンタのアドレスを指定する**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。
   b. 「**プリンタの指定**」画面で、ネットワーク設定ページに一覧表示されるハードウェア アドレス (MAC) の番号を「**ハードウェア アドレス (MAC)**」ボックスに入力します。
   例： 02bad065cb97
   MAC は Media Access Control の略で、ネットワーク上のプリンタを識別するハードウェア アドレスを表します。

c. ネットワーク設定ページに一覧表示される IP アドレスを「**IP アドレス**」ボックスに入力し、「**次へ**」をクリックします。

   例： 169.254.203.151

d. 「**プリンタが検出されました**」画面が表示されたら、「**はい、このプリンタをインストールします**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。

e. 「**設定の確認**」画面で、「**次へ**」をクリックします。

f. 画面の指示に従います。

5. 指示に従って、「**完了**」をクリックし、インストールを終了します。

Macintosh コンピュータへのプリンタ ソフトウェアのインストール

注記　プリンタのセットアップは、プリンタの箱に同梱されていたセットアップの説明書に従ってください。

インストール時間は 3 ～ 4 分かかりますが、オペレーティング システム、ハードドライブの空き領域の容量、および Macintosh のプロセッサ速度により所要時間は異なります。 インストールを開始する前に、プリンタを Ethernet ケーブルでネットワークに接続済みであることを確認してください。 すでに USB コネクタによりプリンタを接続している場合は、以下の手順に従ってネットワーク インストールを実行する必要はありません。 その場合は、USB 接続されているプリンタをネットワーク接続に変更するにはを参照してください。

注記　プリンタ ソフトウェアは、このセクションの説明に従って、HP Photosmart 8700 seriesプリンタへの印刷を行う各ネットワーク接続コンピュータにインストールする必要があります。 インストール後、印刷は、USB ケーブルにより接続されたプリンタへの印刷と同じになります。

プリンタ ソフトウェアをインストールするには

1. Macintosh の CD-ROM ドライブに HP Photosmart プリンタ ソフトウェア CD をセットします。
2. デスクトップで CD アイコンをダブルクリックします。
3. Installer アイコンをダブルクリックします。

   「**認証**」ダイアログが表示されます。
4. Macintosh の管理に使用する「**名前**」および「**パスワード**」を入力し、「**OK**」をクリックします。
5. 画面の指示に従います。
6. 「**HP Photosmart インストール**」ウィンドウが表示されたら、「**簡易インストール**」を選択して「**インストール**」をクリックします。
7. 「**プリンタの選択**」ウィンドウで、「**ネットワーク**」タブをクリックします。 インストーラは、ネットワーク上のプリンタを検索します。

   プリンタが検出された場合、 以下を実行します。

   a. 「**Select Printer**」ウィンドウで HP Photosmart 8700 series プリンタを選択し、「**ユーティリティ**」をクリックします。

   b. 画面に表示される指示に従って、プリンタ ソフトウェアを登録します。

   プリンタが検出されない場合、 以下を実行します。

   a. ネットワーク設定ページを印刷し、ページに一覧表示される IP アドレスのエントリを探します。

b. プリンタが、正しい種類の CAT-5 Ethernet ケーブルによりネットワークに接続されていることを確認します。 プリンタのネットワークへの接続を参照してください。
c. 「**検索**」をクリックして IP アドレスを入力し、「**保存**」をクリックします。
d. 「**Select Printer**」ウィンドウで HP Photosmart 8700 series プリンタを選択し、「**ユーティリティ**」をクリックします。
e. 画面に表示される指示に従って、プリンタ ソフトウェアを登録します。

注記 ブラウザによっては、オンライン登録に対応しないものもあります。 そのような場合は、別のブラウザで試してみるか、この手順を省略してください。

8. 「**印刷**」ダイアログ ボックスでプリンタを選択します。 一覧内にプリンタが表示されなければ、「**プリンタ一覧の編集**」を選択して、プリンタを追加します。
9. 「**プリンタ一覧**」ウィンドウで、「**追加**」をクリックします。
10. ドロップダウン リストから「**Rendezvous**」を選択します。
11. 一覧からプリンタを選択し、「**追加**」をクリックします。
これでインストールは終了しました。

USB 接続されているプリンタをネットワーク接続に変更するには

1. プリンタをネットワークに接続します。 プリンタのネットワークへの接続を参照してください。
2. ネットワーク設定ページを印刷し、ページに一覧表示される IP アドレスのエントリを探します。
3. ブラウザを開き、IP アドレスを入力してプリンタの組み込み Web サーバにアクセスします。 組み込み Web サーバの詳細については、組み込み Web サーバの使用を参照してください。
4. 「**ネットワーキング**」タブをクリックします。
5. 左側にある「アプリケーション」領域で「**mDNS**」をクリックします。
6. 「**mDNS サービス名**」ボックスに、固有な名前 (63 文字以内) を入力します。
7. 「**適用**」をクリックします。
8. 「**印刷**」ダイアログ ボックスでプリンタを選択します。 一覧内にプリンタが表示されなければ、「**プリンタ一覧の編集**」を選択して、プリンタを追加します。
9. 「**プリンタ一覧**」ウィンドウで、「**追加**」をクリックします。
10. ドロップダウン リストから「**Rendezvous**」を選択します。
11. 一覧からプリンタを選択し、「**追加**」をクリックします。

組み込み Web サーバの使用

プリンタの組み込み Web サーバを使用すると、、ネットワーク接続されたプリンタを簡単に管理できます。 Windows または Macintosh のコンピュータで任意のブラウザを使用し、ネットワーク上のプリンタと通信して以下を実行できます。

- プリンタのステータスおよび予想インク残量を確認する
- ネットワーク統計を表示する
- プロキシ サーバの指定、DNS 名の設定、IP アドレスの入力など、プリンタのネットワーク設定を調整する
- 設定ページへのアクセスを制限する

- サプライ品を注文する
- HP Web サイトにアクセスしてサポートを受ける

組み込み Web サーバのホーム ページにアクセスするには

1. ネットワーク設定ページを印刷します。 ネットワーク設定ページの印刷を参照してください。
2. ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスを、ブラウザのアドレス ボックスに入力します。

   IP アドレスの例 : 10.0.0.81

   組み込み Web サーバのホーム ページが表示されます。

このガイドで説明されていないネットワーク用語および組み込み Web サーバの詳細については、組み込み Web サーバのヘルプにアクセスしてください。

組み込み Web サーバのヘルプにアクセスするには

1. 組み込み Web サーバのホーム ページにアクセスします。 組み込み Web サーバのホーム ページにアクセスするにはを参照してください。
2. ホーム ページの「**その他のリンク**」領域の「**ヘルプ**」をクリックします。

ネットワーク設定ページの印刷

プリンタがコンピュータに接続されていない場合でも、プリンタからネットワーク接続ページを印刷できます。 設定ページには、プリンタの IP アドレス、ネットワーク統計、およびその他のネットワーク設定についての、有用な情報が表示されます。 プリンタ本体についての、選択されたネットワーク設定の詳細も表示できます。

ネットワーク設定ページの詳細を印刷するには

1. プリンタのメニューボタンを押します。
2. を押し続けて「ネットワーク設定」を表示し、 を押します。
3. を押し続けて「印刷ネットワーク設定ページ」を表示し、 を押します。

b 仕様

ここでは、HP Photosmartプリンタ ソフトウェアのインストールに最小限必要なシステム環境の一覧とプリンタの仕様について説明します。

システム要件

コンポーネント	Windows PC 最小要件	Macintosh 最小要件
オペレーティング システム	Microsoft (r) Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home、および XP Professional	Mac(r) OS X 10.1.5 ～ 10.3（各バージョンの最新版）
プロセッサ	Intel(r) Pentium(r) II (または同等) 以上	G3 またはそれ以上
RAM	64 MB (256 MB 推奨)	128 MB (256 MB 推奨)
空きディスク容量	600 MB (2 GB 推奨)	500 MB
ビデオ ディスプレイ	800x600、16 ビット以上	800x600、16 ビット以上
CD-ROM ドライブ	4 倍速	4 倍速
接続方式	**USB**： Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home、および XP Professional **Ethernet**： Ethernet ポートを使用 **PictBridge**： 前面のカメラ ポートを使用 **Bluetooth**： オプションの HP bt300 Bluetooth ワイヤレス プリンタ アダプタを使用*日本国内では一部の携帯電話からの印刷のみのサポートです。 注記 *日本国内では一部の携帯電話からの印刷のみのサポートです。	**USB**：前面および背面のポートを使用 (Mac OS X 10.1.5 ～ 10.3) **Ethernet**： Ethernet ポートを使用 **PictBridge**： 前面のカメラ ポートを使用
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.5 以上	-

プリンタの仕様

カテゴリ	仕様
接続方式	**USB**： Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home、および XP Professional; Mac OS X 10.1.5 ～ 10.3 **Ethernet**
サイズ	**重量**： 11.8 kg **高さ**： 203 mm **幅**： 643 mm **奥行き**： 398 mm
環境条件	**推奨する動作環境**： 温度：0 ～ 45° C、湿度：20 ～ 80% **最大動作環境**： 温度：5 ～ 40° C、湿度：5 ～ 95% **保管温度の範囲**： -30 ～ 65° C
画像ファイル形式	JPEG ベースライン TIFF 24 ビット RGB 非圧縮インターリーブ TIFF 24 ビット YCbCr 非圧縮インターリーブ TIFF 24 ビット RGB パックビット インターリーブ TIFF 8 ビット グレー 非圧縮/パックビット TIFF 8 ビット パレット カラー非圧縮/パックビット TIFF 1 ビット非圧縮/パックビット/1D Huffman
用紙の仕様	推奨する最大の長さ： 483 mm 推奨する最大の幅： 330 mm 推奨する最大の厚さ： 約 0.3 mm 推奨する普通紙の重量： 60 ～ 90 g/m^2 推奨する最大のフォト用紙の重量： 280 g/m^2
用紙サイズ	**コンピュータから印刷する場合のサポートするサイズ** 76 x 127 mm ～ 330 x 483 mm **コントロール パネルから印刷する場合のサポートするサイズ** 10 x 15 cm (ラベルつき、またはラベルなし)、13 x 18 cm、A6、A3、A4、L、2L; その他： ハガキ

(続き)

カテゴリ	仕様
用紙の種類	用紙 (フォト用紙、普通紙、およびインクジェット専用紙) 封筒 OHP フィルム ラベル カード (インデックス、グリーティング、ハガキ、A6、L サイズ) アイロンプリント紙
メモリ カード	CompactFlash Type I および II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture カード
メモリ カード対応ファイル形式	印刷 : 表の前のほうに記載されている画像ファイル形式を参照 保存: すべてのファイル形式
用紙トレイ	**メイン トレイ** 76 x 127 mm ～ 330 x 483 mm **前部フィーダ スロット** 10 x 15 cm ～ 330 x 483 mm **後部フィーダ スロット** 76 x 127 mm ～ 330 x 483 mm **排紙トレイ** サポートするサイズすべて
用紙トレイの容量	**メイン トレイ** 普通紙 100 枚 封筒 14 枚 カード 20 ～ 40 枚 (厚さにより異なる) バナー用紙 20 枚 ラベル 30 枚 フォト用紙、OHP フィルム、またはアイロンプリント紙 25 枚 **前部フィーダ スロット**

(続き)

カテゴリ	仕様
	フォト用紙 10 枚 **後部フィーダ スロット** 最大約 0.3 mm までの厚さの任意の用紙 1 枚 **排紙トレイ** 普通紙 50 枚 フォト用紙、バナー用紙、または OHP フィルム 20 枚 カードまたは封筒 10 枚 ラベルまたはアイロンプリント紙 25 枚
電力消費	印刷時: 29 W 待機時: 6 W 電源オフ時: 5 W
電源装置のモデル番号	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 3Hz)
プリント カートリッジ	HP フォト グレー HP カラー HP カラー HP 黒 HP フォト ブルー 注記　このプリンタで使用できるカートリッジの番号は、印刷された「HP Photosmart 8700 seriesユーザーズ ガイド」の裏表紙に記載されています。既に何度もプリンタを使用したことがある場合は、HP Photosmart 8700 seriesToolbox にカートリッジの番号が表示されています。 Toolbox へのアクセスの詳細については、プリント カートリッジの取り付けを参照してください。
USB サポート	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home、および XP Professional Mac OS X 10.1.5 ～ 10.3 USB ケーブルは、長さが 3 メートル以下のものをご使用ください。
ネットワーク サポート	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home、および XP Professional Mac OS X 10.1.5 ～ 10.3

HP プリンタの限定保証規定 – 日本語

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア	90 日
プリント カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
アクセサリ	90 日
プリンタ周辺ハードウェア (詳細については下記を参照)	1 年

A. 限定保証の有効範囲
1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
   a. 不適切なメンテナンスや改修
   b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
   c. 製品使用外の操作
   d. 不正な改修や、誤使用
4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかるべき期間内に購入代金返還を行います。
7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。.

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任
1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.

D. 国/地域ごとの法律
1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります。
   a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例：イギリス)。
   b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
   c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

索引

B
Bluetooth
　プリンタに接続　37
　ワイヤレス プリンタ アダプタ　38

C
CompactFlash　39

E
Ethernet　79

H
HP Creative Scrapbook Assistant　35
HP Image Zone　35
HP カスタマ ケア　75
HP ソフトウェア アップデート　54

J
JPEG ファイル形式　39

M
Microdrive　39
MultiMediaCard　39

P
PictBridge 対応カメラ
　カメラ ポート　48

R
regulatory notices　97

S
Secure Digital　39
Sony メモリースティック. *参照* メモリースティック

T
TIFF ファイル形式　39

U
USB
　仕様　88
　ポート　7

X
xD ピクチャーカード　39

い
インク カートリッジ. *参照* プリント カートリッジ
インク残量, 確認　53
インク残量、確認　21
インクバックアップ印刷モード　22
印刷
　コンピュータから　5
　BlueTooth デバイスから 37
　PictBridge 対応カメラから　37
　カメラから　48
　コンピュータから　25
　コンピュータを使用しない　37
　サムネイル　42
　写真のインデックス　42
　写真の範囲　38
　写真　38
　テスト ページ　53
　メモリ カードから　37, 38
　問題解決　60
印刷品質
　変更　38

え
エラー メッセージ　66

お
大きなフォーマットのテンプレート　33
お手入れとメンテナンス　51
オンスクリーン ヘルプ　5

か
カートリッジ. *参照* プリント カートリッジ
カスタマ ケア. *参照* HP カスタマ ケア
紙づまり　62
カメラ
　Bluetooth　48
　PictBridge　48
　印刷　48
　プリンタに接続　37
　ポート　7
カラーマネジメント
　ICC デバイスのプロファイル　31
　ICC プロファイルのインストール　31
　アプリケーションベース 31
　プリンタベース　28
　モニタの調整　31

く
クリエイティブな印刷物
　大きなフォーマットのテンプレート　33
　スクラップブック　33
クリエイティブなプロジェクト
　HP Creative Scrapbook Assistant　35
クリーニング
　プリンタ　51
　プリント カートリッジ　51

こ
後部フィーダ スロット　18
コントロール パネル　10
コンピュータ
　印刷　25
　から印刷　5
　システム要件　87
コンピュータへの写真の保存 41

さ
サムネイル, 印刷 42

し
システム要件 87
写真
印刷対象の選択 45
印刷 38
コンピュータへの保存 41
サポートされているファイル形式 39
サポートするファイル形式 88
品質の改善 46
プリント カートリッジ、選択 20
仕様 87

す
スクラップブック
テンプレート 33

せ
前部フィーダ スロット 18

そ
挿入
メモリ カード 39
ソフトウェア
HP Image Zone 35
テンプレート 33
ドライバ 25
トラブルシューティング 57
プリンタ ドライバ 25

ち
調整ページ 53

て
デジタル カメラ. *参照* カメラ
テスト ページ 53

と
特別用紙 16
トラブルシューティング
HP カスタマ ケア 75
印刷関連の問題 60
エラー メッセージ 66
ソフトウェアのインストール 57
プリンタのハードウェア関連の問題 59
ランプの点滅 59
取り付け
プリント カートリッジ 21
トレイ
後部フィーダ スロット 9
前部フィーダ スロット 9
排紙トレイ 9
メイン トレイ 9, 18
トレイ、用紙 7

ね
ネットワーク接続
Ethernet 79
組み込み Web サーバ 85
ソフトウェアのインストール (Mac OS) 84
ソフトウェアのインストール (Windows) 82
ネットワーク設定ページ 86
プリンタのネットワークへの接続 81
ネットワーク設定ページ 86

は
範囲
印刷 38

ひ
品質
写真 46
テスト ページの印刷 53
フォト用紙 55

ふ
ファイル形式、サポートする 88
ファイル形式, サポート 39
フチ無し印刷
コントロール パネルからの印刷 46
コンピュータからの印刷 36
プリンタ画面 11
プリンタ ソフトウェア
アップデート 54
プリンタ ドライバ
推奨する設定 25
プリンタ
エラー メッセージ 66
お手入れとメンテナンス 51
クリーニング 51
仕様 88
接続 37
部品 7
保管 55
マニュアル 5
メニュー 12
プリンタ ヘルプ
表示 6
プリント カートリッジ ケース 22
プリント カートリッジの交換 21
プリント カートリッジ
インク残量、確認 21
インクバックアップ印刷モード 22
クリーニング 51
交換 21
製品番号. *参照* 本ガイドの裏表紙
選択 20
端子のクリーニング 52
調整 53
テスト 53
取り付け 21
保管 22
保管 56
プリント カートリッジの調整 21, 53

へ
ヘルプ. *参照* トラブルシューティング
ヘルプ、オンスクリーン 5, 6

ほ
保管
フォト用紙 55
プリンタ 55
プリント カートリッジ ケース 22
プリント カートリッジ 22, 56

ボタン　10

ま
マニュアル、プリンタ　5

め
メイン トレイ　18
メニュー、プリンタ　12
メモリ カードのエラー　70
メモリ カードの取り外し　42
メモリ カード
　印刷　38
　エラー　70
　サポートされている種類 39
　挿入　39
　取り外し　42
メモリースティック　39

も
モノクロ写真　20

よ
用紙のセット
　後部フィーダ スロットに 18
　前部フィーダ スロットに 18
　メイン トレイに　18
用紙
　購買と選択　15
　仕様　88
　セット　17
　特別　16
　トレイ　7
　保管　55
　メンテナンス　15, 55

ら
ランプ　12

れ
レイアウト
　大きなフォーマットのレイアウト テンプレート　33
　および写真サイズ　42

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。